Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

خرید شما را تبریک می‌گویم

DEUS II

ده سال توسعه

در سال ۲۰۱۰، فلزیاب‌های XP فناوری بی‌سیم منحصر به فرد خود را معرفی کردند. DEUS، تلسکوپی، به‌روزرسانی‌ها و ارتقاءهای فراوان، کویل‌های MI-6، کویل‌های X35 و موارد دیگر را اختراع کردند که آن را به پرفروش‌ترین محصول در سراسر جهان تبدیل کرده است.

یک انقلاب جدید! DEUS II حالا کشف کنید

اولین فلز بی‌سیم و چند فرکانس DEUS II امروزه، XP بار دیگر با ایجاد آشکارسازی با ویژگی‌ها و عملکرد منحصر به فرد، محدودیت‌ها را کنار می‌زند:

https://www.alphadetecturs.com/

•چندین فرکانس همزمان با پاسخ سریع به هدف. FMF® Fast Multi Frequency:
•فوق العاده کارآمد.
•کاملاً بی‌سیم. •سبک‌ترین و ارگونومیک‌ترین (از ۷۵۰گرم).

•هم برای خشکی و هم برای دریا طراحی شده است.
•سه هدفون بی‌سیم اختیاری.
•هدفون‌های توأورانه و ضد آب هدایت استخوانی مطابق با استاندارد IP68 - 20متر •کویل و کنترل از راه دور ضد آب مطابق با استاندارد IP68 - 20متر -صفحه نمایش هدف، غوطه‌ور بودن در آب را نشان می‌دهد
•کنترل از راه دور ضد ضربه که کاملاً در لاستیک قرار گرفته است. •شناسایی بهتر اهداف در زمین.

•رابط صوتی ارتقا یافته: انتخاب تُن، چهار خروجی صدای تقویت‌شده، اکولایزر چندباندی قابل تنظیم.
•محصولی که برای دوام طراحی شده است: پنج سال گارانتی قطعات و نیروی کار، به‌روزرسانی‌های USB.

DEUS II: کشف یک محیط منحصر به فرد

•هدفون‌های استریوی صوتی که توسط XP در فرانسه توسعه و تولید شده‌اند، به‌طور خاص برای برآورده کردن الزامات تشخیص طراحی شده‌اند: بدون تأخیر صوتی، روشن/خاموش خودکار، پردازنده پیشرفته با رزونانس‌ها و اکولایزر که می‌تواند توسط کاربر از طریق کنترل از راه دور پیکربندی شود. •هدفون‌های بی‌سیم WS6ST با ماژول قابل جابجایی که می‌توانند به جای کنترل از راه دور (RC) به عنوان هدفون اصلی (master) عمل کنند.

WS6ST: WS6ST MASTER (+WSAST) دارای یک صفحه نمایش گرافیکی و تقریباً تمام کنترل‌ها است.
موجود در •ریموت کنترلی که می‌توان آن را جدا کرد و برای سبکی فوق‌العاده، آن را در بازوبند یا کمربند قرار داد.

•دسته تلسکوپی ارگونومیک که به دلیل عدم وجود سیم، می‌توان آن را فوراً جمع یا باز کرد.

DEUS II آر سی DEUS II *

مثل قبل هرگز کاوش نکنید!

لطفاً برای اطلاع از آخرین پیشرفت‌ها به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید. ممکن است برخی از عملکردها از زمان چاپ این دفترچه راهنما تغییر کرده باشند.

Machine Translated by Google

۲ مقدمه

۷ محدوده GOD II

۸ اطلاعات کاربردی

۸ مشاوره

۸ جستجوی خود را بهینه کنید

۹ پیدا کردن یک هدف

۹ خدا دوم

۹ محتویات جعبه، مجموعه (سیم‌پیچ، ریموت و غیره)

۱۰

۱۱ کنترل از راه دور

۱۲ - ۱۳ برنامه‌های کارخانه

۱۳ منو

۱۳ تبعیض

Iron Break (EXPERT) 15 • Pitch/Pitch 2 (EXPERT) 16 •تن‌ها

(EXPERT) • Offset FT (EXPERT) •Gnd/تن‌های کامل

۱۴

۱۵

(EXPERT) • Notch (EXPERT) • Multi-Notch (EXPERT)/

• B.Cap۱

۱۷

۱۷ تاکتیک IAR، حساسیت صدا خفه کن، جستگر نمک

۱۸

۱۷

۱۸

فرکانس‌ها

حجم لمس

واکنش‌پذیری

۲۱ فرآیندی

پاسخ صوتی

آستانه

۲۳ زمین

۲۳ عمومی

۲۳ •گرفتن •دستی

۲۳

۲۳ •ردیابی

۲۴ خاک مغناطیسی

۲۴ تثبیت کننده زمین

۲۵ ویژگی‌های خاص میدان طلا و یادگار

۲۵ نقطه گذاری

۲۶ گزینه

۲۶ صدا •خروجی صدا •فیلتر صدا •اکولایزر

۲۶ ۲۶ •نوع صدا

۲۶

۲۷

۲۸ تنظیمات

۲۸ نمایشگر •نور پس زمینه •کنتراست

۲۸

۲۸

۲۸ •روشنایی

۲۹ حالت غواصی

۲۸ زبان

۲۸ ساعت

۲۸ پروفایل •صفحه نمایش استاندارد •صفحه

۲۹ ۲۹ نمایش ۲۰ - X۲ زوم X - ۲

۲۹

۳۰ گزینه ...

۳۰ ۳۰ اطلاعات به‌روزرسانی اسکن فرکانس T.ID Go Terrain

۳۰ Ferrous

۳۰

۳۰

۳۱ برنامه‌ها

۳۱ ذخیره برنامه

۳۱ حذف برنامه

۳۲ جفت شدن

۳۱ کویل جفت

۳۱ حذف کویل

۳۲ جفت کردن هدفون‌های بی‌سیم

۳۲ هدفون‌های بی‌سیم را حذف کنید

۳۲ شروع خودکار / دستی

۳۲ نقطه زن جفت MI-6

۳۲ حذف پیزوبوینت MI-6

۳۳ WS6ST

۳۳ •پیکربندی WS6ST •مستر/اسلیو •منو

۳۳

۳۳

۳۳ •گزینه

۳۳ خیابان WSAST و WSAXL

۳۵ BH-01

۳۵ •موقعیت یابی •نگهداری/تمیز کردن

۳۵

۳۶ دستگاه نقطه زن MI-6

۳۶ صفحه نمایش فعال MI-6

۳۶ حساسیت MI-6

۳۶ MI-6نون

۳۶ زیر و بمی صدا/ضربان صدا

۳۶ برنامه‌ها/ذخیره

۳۶ یک MI-6گم شده را بازیابی کنید

۳۷ باتری‌ها

۳۷ عمر باتری

۳۷ زمان شارژ

۳۷ چراغ چشمک زن کویل

۳۸ شارژ

۳۸ عمر باتری

۳۹ تعویض باتری‌ها

۳۹ اقدامات احتیاطی ایمنی

۳۹ آداپتور برق

۴۰ غواصی و آب‌بندی

۴۰ ۴۰ انتخاب‌های کلاه

۴۰ تمیز کردن پس از استفاده

مونتاژ آنتن هوایی

۴۲ اطلاعات عمومی

۴۲ مشکلات و راه‌حل‌ها

۴۳ مشخصات

۴۳ لوازم جانبی

۴۵ قطعات یدکی

۴۶ مشخصات برنامه‌های کارخانه

۴۷ توصیه/قانون

۴۷ اعلامیه اتحادیه اروپا FCC IC - UKCA -

۴۸ ایمنی امواج رادیویی

۴۸ بازیافت زباله

۴۸ اقدامات احتیاطی برای استفاده

۴۹ باتری گارانتی XPمشخصات حمل و نقل هوایی

۵۱

Machine Translated by Google

https://www.alphadetecturs.com/





تنها با وزن ۸۱۵گرم (سیم‌پیچ روی تسمه و کویل ۲۲سانتی‌متری ۹اینچی).

استاد DEUS II WS6ST





تنها با وزن ۷۵۰گرم (WS6ST)روی بک‌فون‌ها و کویل ۲۲سانتی‌متری-۹ اینچی).

۳گزینه برای WS6ST MASTERموجود است



۱ماژول WS6STروی بک‌فون‌ها.

دو ماژول WS6STروی دسته +هدفون دلخواه شما.

۳ماژول WS6STروی بند مچی +هدفون دلخواه شما.

Machine Translated by Google

مشاوره

فلزیابی یک سرگرمی جذاب است که می‌تواند رضایت زیادی را برای شما به ارمغان بیاورد. با این حال، برای لذت بردن بیشتر از آن، یادگیری برخی اصول اولیه ضروری است. با آشنایی با تجهیزات و نحوه عملکرد آن در زمین تمرین مناسب شروع کنید.

توصیه می‌کنیم مجموعه‌ای از اشیاء مختلف -سکه، وسایل روزمره، زباله‌های فلزی و غیره -را بردارید. سپس یک قطعه زمین نسبتاً عاری از آلودگی فلزی و کاملاً دور از هرگونه تداخل الکترومغناطیسی (خطوط برق ولتاژ بالا، نرده‌های برقی، لوازم خانگی و غیره) پیدا کنید. به عنوان مثال، باغ شما احتمالاً یکی از نامناسب‌ترین مکان‌ها برای شروع است زیرا زباله‌های خانگی زیادی در مجاورت آن وجود دارد.

برای بررسی اینکه آیا محل مورد نظر برای تمرین مناسب است یا خیر، سیم‌پیچ را مانند زمانی که در حال تشخیص هستید، روی زمین حرکت دهید. اگر صداهای زیادی شنیدید، به جای دیگری بروید. پس از یافتن نقطه مناسب، اشیاء خود را روی زمین بچینید و آنها را تقریباً به اندازه عرض دو سیم‌پیچ از هم فاصله دهید. قبل از قرار دادن یک شیء، از دستگاه استفاده کنید تا مطمئن شوید که هیچ فلزی از قبل در زمین وجود ندارد.


کمی وقت بگذارید و واکنش‌های دستگاه خود را هنگام عبور از روی هر هدف تماشا کنید. سپس می‌توانید آنها را بر اساس نوع پاسخ صدا مرتب کنید و سعی کنید بفهمید چه چیزی آنها را به هم شبیه یا متفاوت می‌کند.

https://www.alphadetecturs.com/

اگر با این تمرین احساس راحتی می‌کنید، می‌توانید برخی از تنظیمات از پیش پیکربندی شده را نیز امتحان کنید.

جستجوی خود را بهینه کنید


هنگام کاوش، مهم است که کویل را به موازات زمین، با استفاده از حرکات گسترده، تا حد امکان نزدیک به سطح (بدون لمس واقعی آن) حرکت دهید. نزدیکی به زمین احتمال تشخیص یک هدف عمیق را افزایش می‌دهد و شناسایی کوچکترین اشیاء را آسان‌تر می‌کند. از ضربه زدن به کویل خودداری کنید، زیرا اگرچه برای مقاومت در برابر این نوع برخورد طراحی شده است، اما جابجایی دقیق، عمر دستگاه را طولانی‌تر کرده و تشخیص بهتر اهداف را تضمین می‌کند.

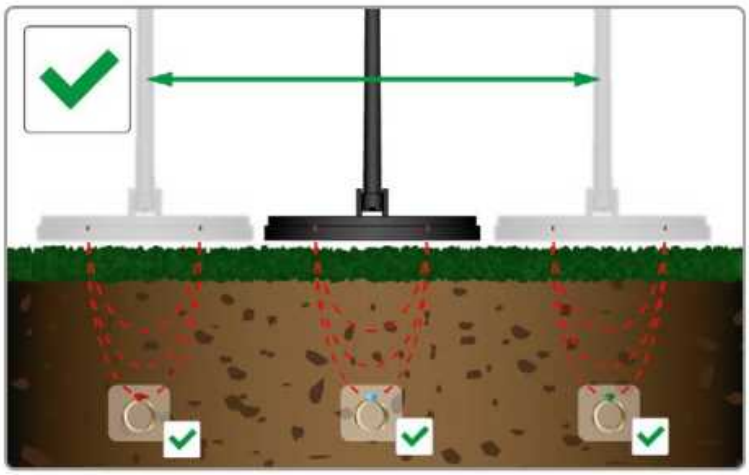

وقتی در حال شناسایی هستید، سرعت حرکت شما به خودتان بستگی دارد. برای مثال، پوشش یک منطقه با سرعت بالا هنگام شناسایی، مطمئناً یک «تصویر کلی» از محل مورد نظر به شما می‌دهد. با این حال، واضح است که این روش شناسایی، بخش‌های بزرگی از زمین را بین هر بار جستجو، کاوش نشده باقی می‌گذارد.


بنابراین، اگر واقعاً می‌خواهید هر اینچ از زمین را از نزدیک بررسی کنید، مطمئن شوید که هر اسکن کمی با اسکن قبلی همپوشانی دارد تا منطقه‌ای که توسط کویل شما اسکن نمی‌شود تا حد امکان کوچک باشد.

همچنین در نظر داشته باشید که با کندتر حرکت کردن، شانس خود را برای یافتن و شناسایی بیشتر هدف افزایش خواهید داد. این امر به ویژه در زمین‌های آلوده به فلز (زمانی که اهداف بیشتری برای بررسی وجود دارد) یا زمانی که در جستجوی اهداف عمیق‌تر هستید، صدق می‌کند.

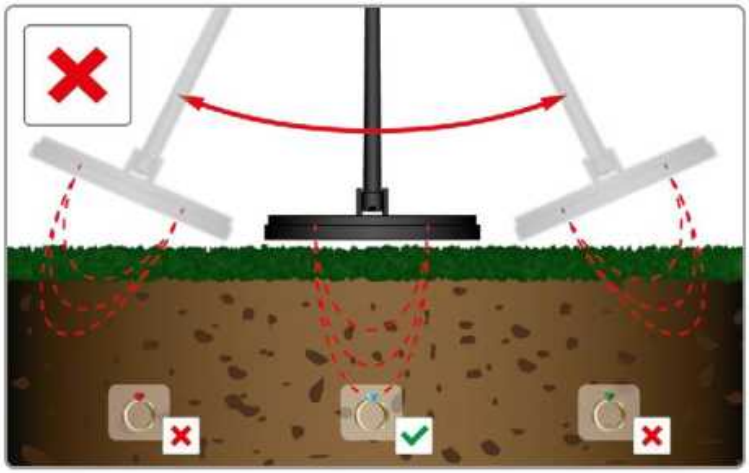

Machine Translated by Google

مکان‌یابی هدف با استفاده از پیمایش‌های متقاطع

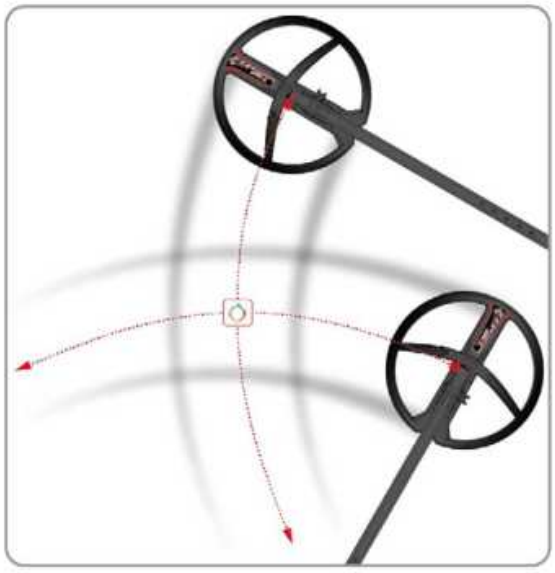

وقتی فلزیاب حضور تقریبی یک هدف را در حالت حرکت نشان داد، اگر در یافتن هدف مشکل دارید، مکانی را که صدا را شنیده‌اید، جارو کنید. به آرامی دامنه حرکات خود را کاهش دهید و نقطه‌ای را که صدا در آن بلندتر است، به خاطر بسپارید. در صورت لزوم، آن را با علامتی روی زمین مشخص کنید. سپس یک چهارم دور آن نقطه بچرخید و دوباره جارو کردن را به همان روش (با زاویه ۹۰درجه نسبت به اولین جارو کردن) شروع کنید. سپس باید منطقه دقیق حاوی هدف خود را در تقاطع دو جارو، جایی که صدا بلندتر است، پیدا کنید. با جارو کردن‌های متقاطع روی هدف ادامه دهید. بلندترین و زیرترین سیگنال صوتی، مرکز سیم‌پیچ و بنابراین موقعیت هدف را نشان می‌دهد.

همچنین می‌توانید از حالت غیرحرکتی استفاده کنید، که در آن کویل برای ثبت هدف نیازی به حرکت ندارد (به فصل PINPOINTمراجعه کنید).

فهرست قطعات

محتویات جعبه



۱ اعدد ریموت +کیس مخصوص نصب روی پایه‌های هیپ مونت.
۲ اعدد هدفون بی‌سیم به همراه کیف نگهداری (بسته به مدل خریداری شده).
۳ اکویل جستجو با پوشش کویل (بسته به مدل).
۴ اکیت نصب کویل.
۵ اعدد آنتن هوایی برای استفاده در زیر آب +گیره.
۶ ادرپوش خاکستری روی ریموت ۱ +درپوش قرمز برای غواصی (به بخش غواصی و آب‌بندی مراجعه کنید).
۷ ادسته تلسکوپی + ۵دسته پایینی (بسته به مدل).
۸ اکابل شارژ برای سه قطعه و به‌روزرسانی از راه دور.
۹ اعدد گیره اتصال کویل.


کویل FMF


۱ واشر لاستیکی را داخل ساقه پایینی قرار دهید.

۲ ساقه پایینی را روی سیم پیچ قرار دهید.

۳ پیچ را در موقعیت مناسب قرار دهید.

۴ فاصله دهنده را اضافه کنید و به آرامی سفت کنید.

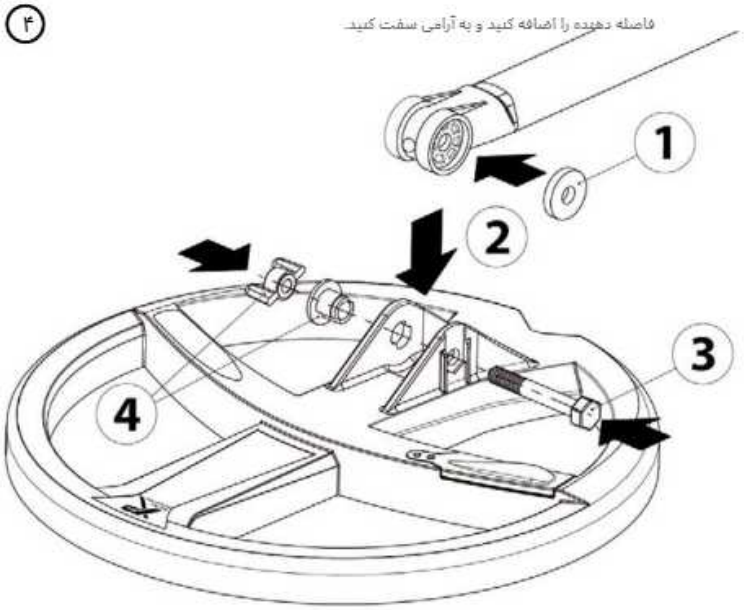

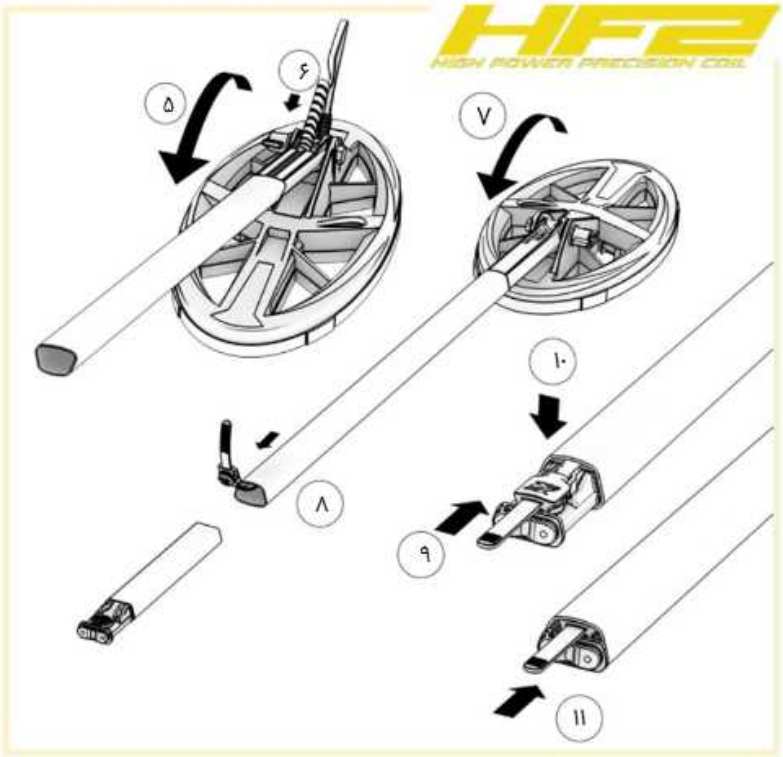

مونتاژ از راه دور





۱ روپوش محافظ را بردارید.





۲ ریموت را وارد کنید.

تنظیم تکیه‌گاه دست



۱ پیچ را بردارید.



۲ تکیه‌گاه بازو (فقط تلسکوپی) را در یکی از سه موقعیت تنظیم کنید و پیچ را سر جایش قرار دهید.

Machine Translated by Google



مقیاس رسانایی هدف
مناطق خاکستری‌شده =مناطق رد شده

نمایشگر آهنی / غیرآهنی

نمایش متناوب ساعت و سطح باتری با نمایش سطح زمین

فشار طولانی: روشن/خاموش، دسترسی به گزینه‌ها
پیکربندی/برنامه...

برنامه تغییر
کاهش مقادیر
فشار طولانی: میانبر به صدا

نام برنامه (برنامه را با -یا +تغییر دهید)

شماره برنامه

کانی‌سازی زمین (اندازه‌گیری فاز).

اصلاح اثر زمین شما.

دسترسی به منو.
فشار طولانی: ارسال نشانه هدف به گوشی هوشمند با Go Terrain.

دسترسی به تنظیمات زمینی (GB).
فشار طولانی: میانبر به فرکانس خودکار.
اسکن

فشار طولانی: میانبر برای نمایش تمام صفحه T.ID.

برنامه را تغییر دهید.
افزایش ارزش‌ها.
فشار طولانی: میانبر به صدا.

نقطه گذاری (حالت غیر حرکتی).
فشار طولانی: GRAB(گرفتن زمین).

*صفحه نمایش جایگزین:



مقیاس دیجیتال رسانایی هدف از 0 تا 99.

قدرت کانی سازی.

کانکتور XPبا قابلیت‌های چندگانه



- شارژ باتری
- به‌روزرسانی نرم‌افزار
- هدست سیمی (اختیاری)
- هدایت استخوانی هدفون BH-01 (اختیاری)

Machine Translated by Google

این دستگاه دارای مزیت ارائه طیف گسترده‌ای از برنامه‌های مناسب برای همه شرایط زمین و جستجو است. برخلاف برخی از آشکارسازهای چند فرکانسی که فرکانس‌های چندگانه ثابتی را ارائه می‌دهند، بسته به [illegible] این دستگاه می‌تواند فرکانس‌های [illegible] را برای کمک به یافتن طیف وسیع‌تری از اهداف، به هم اضافه کند. اطلاعات پلتفرم پردازش مورد استفاده برای هر برنامه در نوار عنوان نمایش داده می‌شود. داده‌های هر برنامه را با دقت بخوانید تا بیشترین بهره را از آن ببرید.

(همچنین برای درک بهتر پارامترهای مختلفی که هر برنامه ارائه می‌دهد، به جدول مقایسه در انتهای راهنما مراجعه کنید.)

نسخه عمومی

• FMFحداکثر فرکانس ۴۰کیلوهرتز یا ۵۳کیلوهرتز • تفریق خاک رسانا

این دستگاه نسبت سیگنال هدف/کاذب بسیار خوبی در زمین ارائه می‌دهد، زیرا رطوبت موجود در خاک را که می‌تواند هنگام عبور از روی سوراخ‌ها، مثلاً باعث ایجاد هاله و صداهای کاذب شود، دفع می‌کند. بنابراین، در اهداف عمیق اطمینان بیشتری خواهید داشت. بنابراین، این تفریق خاک مرطوب/خیس، رساناهای الکتریکی بسیار کم مانند کک (زغال سنگ و سنگ رسانا) و تا حد کمتری برخی از اهداف بسیار نازک مانند فویل آلومینیومی را تضعیف می‌کند. •بسیار مؤثر است، آن را در خاک آزمایش کنید، نه در هوا.

•برای کارایی بیشتر در خاک تمیزتر، میزان واکنش‌پذیری را روی ۱تا ۱.۵و برای خاک آلوده/معدنی‌شده روی ۲.۵تا ۳تنظیم کنید.
•شما می‌توانید حداکثر فرکانس را تا ۱۴کیلوهرتز کاهش دهید تا نسبت به اهداف با رسانایی کم، مانند فویل آلومینیومی کوچک، حساسیت کمتری داشته باشید و نسبت به اهداف با رسانایی بالا مانند سکه‌های نقره بزرگ، حساسیت بیشتری داشته باشید.

گروه ۲ - حساس

• FMFحداکثر فرکانس ۴۰کیلوهرتز یا ۸۹کیلوهرتز • افزایش فرکانس

فلزیاب SENSITIVEاز فرکانس‌های پایین و بالا تا حدود ۴۰کیلوهرتز استفاده می‌کند. این دستگاه با کارایی بالا در تمام اهداف، **در زمین‌های معدنی و آلوده هنگام جستجوی کوچکترین اهداف بسیار مؤثر خواهد بود.**
•به لطف دقت بالایی که DEUS IIدارد، می‌توان زغال سنگ و رطوبت را با دقت بالاتری نسبت به یک فلزیاب تک فرکانسی طبقه‌بندی کرد. بنابراین یک منطقه بسیار باریک در محدوده ۲۳تا ۲۴فعال می‌شود (به Notch > Expertمراجعه کنید).

•برای راندمان بیشتر در زمین‌های تمیزتر، واکنش‌پذیری را به ۲کاهش دهید یا برای زمین‌های آلوده یا ... آن را به ۳افزایش دهید.
زمین معدنی شده

گروه ۳ - اسنسیتیو فول تونز

• FMFحداکثر فرکانس ۴۰کیلوهرتز یا ۸۹کیلوهرتز • افزایش فرکانس

SENSITIVE FULL TONESبر اساس همان پلتفرم Prg. 2 - SENSITIVEساخته شده است، اما با استفاده از حالت صوتی Full Tone پیکربندی شده است، با واکنش‌پذیری در ۳به جای ۲.۵.این دستگاه شناسایی صدای بسیار غنی و آموزنده‌ای ارائه می‌دهد که نیاز به کمی تجربه بیشتر دارد، زیرا هر شاخص هدف متناسب با رسانایی، تُن متفاوتی تولید می‌کند (به Discriction > Full Tonesمراجعه کنید). در زمین‌های آهنی و معدنی بسیار آلوده بسیار کارآمد است.

صفحه ۴ - سریع

• FMFحداکثر فرکانس ۴۰کیلوهرتز یا ۵۳کیلوهرتز • افزایش فرکانس

دستگاه FASTبر اساس همان پلتفرم Prg. 2 - SENSITIVEساخته شده است، اما صدا روی حالت Pitchبا Re-activityروی ۳به جای ۲.۵تنظیم شده است و از ویژگی صدای مربعی استفاده می‌کند. این سه تنظیم ترکیبی به دستگاه اجازه می‌دهد تا در زمین‌های آلوده به آهن و معدنی به سرعت کار کند.

پارک شماره ۵ - پارک

• FMFحداکثر فرکانس ۲۴کیلوهرتز یا ۵۳کیلوهرتز • افزایش فرکانس

PARKبرای جستجوی مناطق تفریحی مانند پارک‌ها، سواحل شنی خشک و غیره یا مکان‌هایی که معمولاً آلوده هستند تنظیم شده است. •یک شکاف از ۲۳تا ۳۵برای رد فویل آلومینیومی فعال است. در صورت لزوم آن را افزایش دهید. B.Caps •روی ۲تنظیم شده است تا اکثر کلاهک‌های آهنی زنگ‌زده را رد کند.

صفحه ۶ - عمیق اچ سی

• FMFحداکثر فرکانس ۱۴کیلوهرتز یا ۲۹کیلوهرتز • افزایش فرکانس

هادی بسیار قوی (DEEP HIGH CONDUCTOR)فرکانس‌های بسیار پایین و متوسط را تا ۱۴کیلوهرتز با هم جمع می‌کند.
این دستگاه که برای مکان‌یابی بهتر اهداف با رسانایی خوب طراحی شده است، برای خوشه‌های سکه ایده‌آل است و در عین حال حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به سکه‌های مجزا با استفاده از فرکانس ۱۴کیلوهرتز خود حفظ می‌کند.
•پایداری زمین را می‌توان روی ۱تنظیم کرد و بنابراین خاک‌های بالاتر از تنظیمات شما به گونه‌ای به نظر می‌رسند که بهترین عملکرد را برای جستجوهای عمیق خاص ارائه دهند (به بخش زمین مراجعه کنید). زمین را با گرفتن تنظیم کنید.
اما اگر سیگنال‌های کاذب زیادی دریافت می‌کنید، پایداری زمین را دوباره روی ۲تنظیم کنید تا تمام خاک‌ها، فریت‌ها و ضربه‌ها را رد کنید.

Machine Translated by Google

نسخه DEUS MONO MONOFREQUENCY - ۷قابل تنظیم از ۴تا ۴۵کیلوهرتز یا ۹تا ۱۲۰کیلوهرتز

.DEUS-MONOاز یک فرکانس واحد کار می‌کند. مانند محدوده فرکانسی گسترش‌یافته تا ۴۵کیلوهرتز، عملکرد بهبود یافته، کیفیت صدا، حذف بهتر EMIو غیره.

احتمال اتصال به یک فرکانس ناپایدار هنگام استفاده از چندین فرکانس همزمان بیشتر از اتصال فقط با یک فرکانس است و DEUS MONOمی‌تواند در این شرایط به شما کمک کند.

.۱تنظیم افکت با فرمتر خالکار تنظیم کنید و بخشی زمین <گرفتن
زمین مراجعه کنید). اما اگر سیگنال‌های کاذب زیادی دریافت می‌کنید، آن را به صورت دستی روی ۹۰-۸۸تنظیم کنید تا تمام زمین‌ها از جمله فریت و شوک‌ها را رد کنید.

نسخه • GOLD FIELD FMF - ۸حداکثر فرکانس ۴۳کیلوهرتز یا ۸۹کیلوهرتز •افزایش فرکانس

دستگاه فلزیاب GOLD FIELDبرای زمین‌های بسیار معدنی و حاوی طلا در نظر گرفته شده است. قطعات طلا اغلب به عنوان زمین یا اشیاء آهنی در این محیط‌های دشوار دیده می‌شوند. برای تشخیص عمیق‌تر، این دستگاه روی "تمام فلزات" تنظیم شده است و فقط زمین محلی را که باید مرتباً با Grabbing(به Groundمراجعه کنید) تنظیم کنید، رد می‌کند. این دستگاه زمین‌های بالاتر و پایین‌تر از تنظیمات Groundشما را می‌پذیرد.

•با استفاده از تنظیمات تفکیک IAR، اشیاء آهنی سطحی را از هم تشخیص دهید (به بخش تفکیک IAR <مراجعه کنید).
•حساسیت را در زمین‌های بسیار معدنی کاهش دهید. آن را درست زیر آستانه ناپایداری تنظیم کنید.
•هنگام جستجوی کانی‌سازی قوی برای پایداری بیشتر، واکنش‌پذیری را افزایش دهید.

صفحه - ۹یادگار

•FMFحداکثر فرکانس ۲۴کیلوهرتز یا ۵۳کیلوهرتز •تفریق خاک رسانا

RELICبه همان روش GOLD FIELD - 8 .Prgپردازش می‌شود، اما از فرکانس‌های پایین‌تر با زیرسازی رسانای خاک برای جستجوی توده‌های بزرگ استفاده می‌کند. این دستگاه برای "تمام فلزات" با واکنش‌پذیری پایین پیکربندی شده است و فقط زمین محلی را که باید مرتباً با Grabbing(به Groundمراجعه کنید) تنظیم کنید، رد می‌کند. سپس زمین بالا و پایین این تنظیمات زمین را می‌پذیرد. •برای جستجوی توده‌های بزرگ عمیق: برای جلوگیری از تداخل با اشیاء آهنی کم‌عمق و بالاتر از همه اثرات زمین که ممکن است سیگنال‌های عمیق‌تر را تحریف کنند، کاملاً بالای زمین، مثلاً ۱۵یا ۲۰سانتی‌متر، جارو کنید. سپس می‌توانید توده‌های عمیق را با صداهای بلندتر شناسایی کنید. بسته به زمین و صبر شما، کاهش واکنش‌پذیری به ۰مزیت بزرگی برای دستیابی به عمق بیشتر ارائه می‌دهد.

•شما می‌توانید حداکثر فرکانس را تا ۱۴کیلوهرتز کاهش دهید تا به اهداف بزرگ و عمیق حساس‌تر باشید.

گروه - ۱۰غواصی

•FMFحداکثر فرکانس ۱۴کیلوهرتز یا ۳۹کیلوهرتز •تفریق خاک رسانا

غواصی (DIVING)اولین و پایدارترین برنامه از بین سه برنامه‌ای است که برای غوطه‌وری در محیط‌های آب شور یا صرفاً روی شن و ماسه مرطوب در نظر گرفته شده است. فرکانس‌های بسیار پایین و متوسط آن با تفریق خاک رسانا، اهداف ارزشمندی مانند حلقه‌ها و سکه‌ها را بهتر مکان‌یابی می‌کند، در حالی که طبیعتاً در مقایسه با برنامه‌های حساس‌تر ساحل ۱۱و ۱۲به اهداف با رسانایی پایین مانند فویل آلومینیومی کمتر پاسخ می‌دهد. بنابراین می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و در شرایط دشوار غواصی مؤثرتر باشد.

•اگر درپوش‌های آهنی زنگ‌زده و دردسرساز وجود دارد، در فعال کردن درپوش‌های Bتردید نکنید.
•ترجیحاً برای غواصی در آب شیرین، یک برنامه داخلی انتخاب کنید.

منطقه - ۱۱ساحل

•FMFحداکثر فرکانس ۲۴کیلوهرتز یا ۳۹کیلوهرتز •تفریق خاک رسانا

BEACHاز فرکانس‌های بالاتر تا ۲۴کیلوهرتز استفاده می‌کند و بنابراین در مقایسه با غواصی به اهداف کوچک حساس‌تر است. این دستگاه برای مناطق مرطوب بسیار مناسب است.

•بدون بالا بردن کویل در انتهای هر گذر، به صورت موازی جارو کنید. اگر نمی‌توانید جارو کردن یکنواخت را حفظ کنید و متوجه ناپایداری شدید، می‌توانید حساسیت نمک (به منو مراجعه کنید) را کاهش دهید تا حساسیت آب نمک کاهش یابد. •اگر ناپایداری یا آلودگی را تجربه کردید، واکنش‌پذیری را افزایش دهید.

•اگر درپوش‌های آهنی زنگ‌زده و دردسرساز وجود دارد، در فعال کردن درپوش‌های Bتردید نکنید.
•هنگام غواصی می‌توان از ساحل نیز استفاده کرد، اما واکنش ممکن است ناآرام‌تر باشد.

نسخه • BEACH SENS FMF - ۱۲حداکثر فرکانس ۴۰کیلوهرتز یا ۵۳کیلوهرتز •تفریق خاک رسانا

BEACH SENSفرکانس‌هایی تا حدود ۴۰کیلوهرتز را در بر می‌گیرد که حساسیت عالی به کوچکترین اهداف را بدون از دست دادن عملکرد در اهداف بزرگتر ارائه می‌دهد. این عمیق‌ترین برنامه ساحلی برای شرایط مرطوب است، اما همچنین واکنش‌پذیرترین است.

•بدون بلند کردن کویل در انتهای هر عبور، به صورت موازی جارو کنید. اگر نمی‌توانید جارو کردن یکنواخت را حفظ کنید و متوجه ناپایداری شدید:

-برای کاهش حساسیت به آب نمک، حساسیت به نمک (به منو مراجعه کنید) را کاهش دهید.
-واکنش‌پذیری را به ۲.۳یا ۲.۵افزایش دهید.
-کاهش پاسخ صوتی.

•اگر درپوش‌های آهنی زنگ‌زده و دردسرساز وجود دارند، درپوش‌های Bرا فعال کنید.

Machine Translated by Google



تنظیمات اصلی تشخیص را پیکربندی کنید.

فشار دهید تا در منو حرکت کنید.

.

برای بازگشت به منوی اصلی. خروج با

تمایز و شناسایی هدف (T.ID)



سطح تفکیک را با استفاده از +و 0.0) -تا 99برای برنامه‌های ساحلی) از 6.4-تا 99تنظیم کنید.

برای رد تدریجی اهدافی با رسانایی کمتر از مقدار تنظیم شده، قدرت تفکیک را افزایش دهید. مثال: •برای رد کردن مواردی با شناسه هدف کمتر از 10.روی 10تنظیم کنید.

•برای رد اکثر فویل‌های آلومینیومی کوچک، عدد ۴۰-را تنظیم کنید.

برای رد کردن اهداف ناخواسته با رسانایی بالاتر (زنگ‌های آلومینیومی، سربی، کارتریج‌های مسی و غیره)، باید از دست دادن برخی از اهداف فلزی مطلوب را بپذیرید. یک جایگزین رضایت‌بخش‌تر، ادامه استفاده از سطح تفکیک پایین (مثلاً تفکیک در ۸و ترجیحاً استفاده از موارد زیر است:

•نمایشگر بصری هدف برای تمایز بصری.
•حالت چند تُنی برای تفکیک صدا.
•عملکرد B.CAPS(درب بطری‌ها) برای حذف مؤثر درب‌های آهنی زنگ‌زده .(Discri > Expert)

به طور پیش‌فرض، منطقه منفی ۴.۳-تا (-بی‌صدا است زیرا منطقه زمین و اهداف آهنی بسیار کوچک را پوشش می‌دهد. می‌توانید آن را به دو روش قابل شنیدن کنید:

•با کاهش تفکیک به زیر ۰.در این حالت، تمام اهداف بالاتر از این تنظیم مانند یک هدف خوب به نظر می‌رسند و صدای بم اختصاص داده شده برای فلزات آهنی غیرفعال می‌شود.


•با پایین آوردن آستانه زمین (صفحه نمایش چند صدایی) به منظور شنیدن با صدای پایین، اهدافی که مقدار آنها بین این تنظیم و مقدار تفکیک است.



مقیاس دیجیتال رسانایی هدف (TID)

DEUS IIاهداف عمیق را از طریق پردازش چند فرکانسی خود که بخش بزرگی از اثرات مزاحم زمین را حذف می‌کند، دقیق‌تر نمایش می‌دهد.

مقیاس رسانایی هدف فلزی زیر از 6.4-تا 99به شما ایده‌ای از محدوده نمایش و تفکیک می‌دهد:

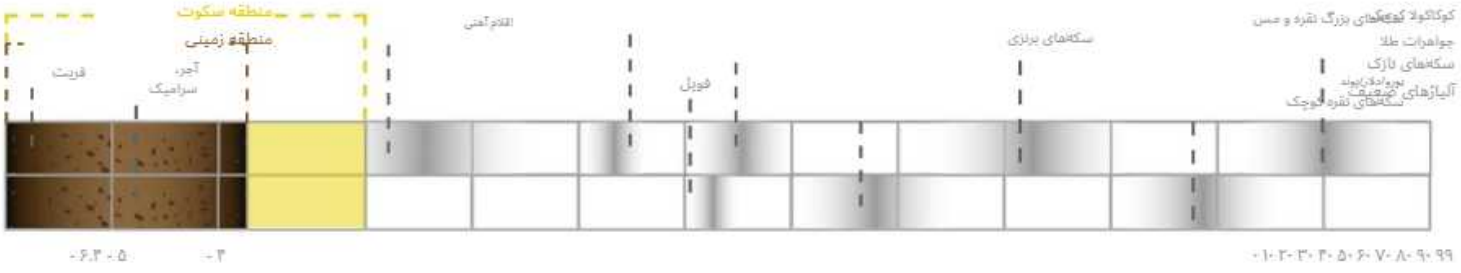

برنامه‌های آبزی‌ها، تنها برای آشکارسازهای DEUS II، دارای تنظیمات خاص برای شناسایی اهداف در محیط‌های آبی (به برنامه‌های آبزی‌ها مراجعه کنید).

با این حال، تعداد کمی از اهداف فرومغناطیسی، نمایش‌های خاصی را در برنامه‌های خاص ایجاد می‌کنند. این اهداف به دلیل اجزای آهنی خود قابل تعمیم نیستند، در غیر این صورت خطر تحریف نمایش سایر اهداف وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، یک سکه دو یورویی (حلقه فرومغناطیسی +مرکز مسی) در برنامه‌های Divingو Deep HCعدد ۸۰و در سایر برنامه‌ها عدد ۷۵را نشان می‌دهد. Divingو Deep HCاز فرکانس‌های تشخیص نسبتاً پایینی از حدود ۴ تا ۱۳کیلوهرتز استفاده می‌کنند، در حالی که سایر برنامه‌ها شامل فرکانس‌های بالاتری مانند ۳۰کیلوهرتز هستند.

Machine Translated by Google

- شما می‌توانید با فشار دادن دکمه EXPERT از منوی DISCRIMINATION به عملکردهای پیشرفته دسترسی پیدا کنید.

تُن‌ها

۱تُن ۳ -تُن ۴ -تُن ۵ -تُن



برای دسترسی به صفحه‌ی TONES، دکمه‌های MENU > DISCRI > EXPERT را فشار دهید.

انتخاب کنید: ۱تُن ۳ -تُن ۴ -تُن ۵ -تُن یا استفاده از یا از منوی چند تُن برای مرتب‌سازی اهداف بر اساس رسانایی آنها. با اختصاص دادن یک بلندی صدا و تُن صوتی خاص به هر دسته (کم، متوسط، زیاد و غیره) استفاده کنید. کمی وقت بگذارید تا با حالت‌های تُن با استفاده از اهداف مختلف مانند آهن، میخ، فویل آلومینیومی، سکه‌های مختلف و غیره آشنا شوید. کمترین تُن به آهن اختصاص داده شده است. اگر نمی‌خواهید آن را بشنوید، «میزان صدای آهن» را از منو انتخاب کنید و بلندی آن را به ۰ کاهش دهید.


اگر در حالت ۱تُن (صدای کم/متوسط) باشید و سطح آهن (صدای بم) را به ۰ کاهش دهید، خود را در حالت ۱تُن (متوسط) خواهید یافت، به همین دلیل است که در این منوی پیمایشی حالت ۱تُن وجود ندارد.

تُن‌ها -تنظیمات آستانه و تُن‌ها



دکمه‌های MENU > DISCRI > EXPERT را فشار دهید. 2تون 3 -تون 4 -تون 5 -تون را انتخاب کنید.
برای دسترسی به صفحه MULTI TONES، دکمه EXPERT را فشار دهید.

تقسیم‌بندی صدای محدوده‌ی تفکیک را سفارشی کنید. یک سطح صدا 0 تا 10 و یک فرکانس صدا (نسبتاً کم یا زیاد) به هر بخش از محدوده‌ی تفکیک اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال، یک صدای کم 161 هرتز) به سیگنال‌های 0 تا 6.0، سپس یک صدای متوسط 518 هرتز) از 6.0 تا 76، یک صدای متوسط/زیاد 644 هرتز) از 76 تا 84 و در نهایت یک صدای پرقدرت 725 هرتز) از 84 تا 99 اختصاص داده می‌شود.

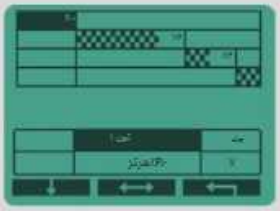

قطع تُن (T. BREAK) را انتخاب کنید. مقدار مورد نظر را انتخاب کنید و با استفاده از کلیدهای +و -آن را تنظیم کنید.

اگر نوع سکه‌ای توسط دستگاه شما در شاخص رسانایی ۵۸ ثبت شده و سیگنال‌های «متوسط پایین» ۵۱۸ هرتز) را نشان می‌دهد و شما می‌خواهید آن را «متوسط بالا» ۶۴۳ هرتز) نشان دهید، کافیست شکست تن را از ۶۰ به ۵۷ یا کمتر کاهش دهید. اکنون تمام سکه‌هایی که این مقدار رسانایی را دارند، در ۶۴۳ هرتز ثبت می‌شوند.
آستانه‌ها همچنین به عنوان شکست تن شناخته می‌شوند.

- نوار سیاه که شاخص هدف را نشان می‌دهد به شما کمک می‌کند تا آستانه را تنظیم کنید.
- شکست تُن (که تُن بم (تُن ۱) را از تُن متوسط (تُن ۲) جدا می‌کند، همان مقدار تفکیک است. این‌ها همان تنظیمات هستند.
- بلندی صدای تُن بم (تُن ۱) با بلندی صدای آهن برابر است.

گراند/آیرون بریک (فقط برای برنامه‌های چند فرکانسی داخلی موجود است)



تا Ground/Iron Break (شکست زمین/آهن) و سپس آن را از 0.0 تا ... تنظیم کنید. در حالت چند آهنگه، دکمه‌ی 6.4- را فشار دهید.

برخی از فلزات آهنی نزدیک به مقادیر زمین می‌توانند تا حدی در ناحیه شناسایی منفی قرار گیرند و باعث قطع شدن صدا شوند.

-۱ تا -۵ = شما صدای آهن را به طور کامل و با صدای بم می‌شنوید.
-۶.۲/-۶.۴ = شما فریت‌ها را حذف می‌کنید، در حالی که آجرها و سایر اقلام آهنی را نگه می‌دارید.

اگر زمین صداهای بم و بسیار بلندی تولید می‌کند، حتماً برای کاهش آنها، بالانس زمین انجام دهید.

Machine Translated by Google

ارائه و ارائه ۲



حالت Pitchرسانایی هدف را در نظر نمی‌گیرد: قدرت سیگنال، صدایی تولید می‌کند که هم از نظر حجم و هم از نظر ارتفاع (فرکانس صدا) متفاوت است. این بدان معناست که اهداف دورتر یا کوچکتر، صدایی با فرکانس پایین و ضعیف تولید می‌کنند در حالی که اهداف نزدیک‌تر، صدایی با فرکانس بالا و قوی تولید می‌کنند. برعکس، در زیر آستانه تفکیک، هر چه هدف به سیم‌پیچ نزدیک‌تر باشد، صدایی با فرکانس پایین تولید می‌شود. حالت Pitchیک سیگنال پویا می‌دهد. همچنین باعث می‌شود که آشکارساز واکنش‌پذیرتر به نظر برسد. با این حال، اساساً بر واکنش‌پذیری تأثیر نمی‌گذارد، فقط بر صدا.

- وقتی PITCHانتخاب می‌شود، گزینه جدید THRESHOLDدر فهرست منو در دسترس قرار می‌گیرد.
- صدای اهداف عمیق یا کوچک را می‌توان از منوی تخصصی THRESHOLDتغییر داد.
- اتصال زمین/قطعه آهن از طریق منوی متخصص (به صفحه ۱۵مراجعه کنید) قابل دسترسی است.
- حالت Pitch 2اهداف عمیق/کوچک را بهتر برجسته می‌کند و در عین حال نویز زمین را کاهش می‌دهد.

تُن‌های کامل




تُن‌های کامل، تُن‌های مخصوص هر شاخص هدف را متناسب با رسانایی آن اختصاص می‌دهد.

هرچه شاخص رسانایی یک هدف بالاتر باشد، سیگنال آن قوی‌تر است.
به عنوان مثال، فویل آلومینیومی (TID 30)صدایی با فرکانس ۳۵۰هرتز تولید می‌کند، در حالی که یک سکه نقره بزرگ (TID 95)صدایی با فرکانس ۹۰۰هرتز تولید می‌کند.

با تُن‌های کامل، تنظیمات تفکیک به عنوان یک شکست تُن عمل می‌کند و تنظیمات حجم آهن، حجم صدای زمین و آهن زیر سطح تفکیک را تنظیم می‌کند.

تُن‌های کامل -تنظیمات آستانه و صدا

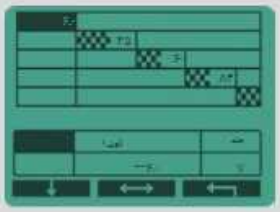

از بخش تُن‌های کامل ، EXPERT <تقسیم‌بندی صدای محدوده‌ی تفکیک را برای تُن‌های کامل سفارشی کنید و سطح صدای هرتُن را به‌طور مستقل تنظیم کنید.

قطع تُن‌هایBREAK فقط را انتخاب کنید و از کلیدهای آن را تنظیم کنید. برای انتخاب لحن، با

اتصال زمین/قطعه آهنی نیز قابل دسترسی است (به صفحه ۱۵مراجعه کنید).

جبران تُن‌های کامل (فقط با فعال بودن حالت تُن‌های کامل)



ویژگی OFFSET FTبه کاربر اجازه می‌دهد تا فرکانس‌های صوتی «تمام‌تن» اهداف را با امضایی درست بالای آستانه‌ی تشخیص تغییر دهد تا بتواند آنها را از نظر شنیداری از آهن بهتر تشخیص دهد.

= ۰بدون آفست = ۵(مقدار پیش‌فرض) یک آفست کوچک ایجاد می‌کند
= ۳۰تمام اهداف بالاتر از تفکیک، با صدای بلند یکسانی به صدا در می‌آیند.

ب.کپسول (به جز Prg. 7/8/9)



B.Capsبه طور موثری دربهای زنگ‌زده‌ی بطری‌های آبجو و نوشیدنی‌های گازدار را از بین می‌برد. حتماً آن را در ساحل، پارک‌ها و مناطق آلوده فعال کنید.


رد کردن B.Capهمچنین به رد کردن برخی از انواع آهن که معمولاً تشخیص آنها دشوار است، مانند کارتریج‌های آهنی، حلقه‌های آهنی و برخی از آهن‌های بزرگتر و بدشکل، کمک می‌کند.

با استفاده از و میزان رد را از 0تا 5تنظیم کنید.

اهداف پردازش شده توسط پارامتر B.Capsبه عنوان اهداف آهنی گزارش می‌شوند. بنابراین می‌توان حجم آهن را برای بی‌صدا کردن آنها تنظیم کرد.

Machine Translated by Google

شکاف

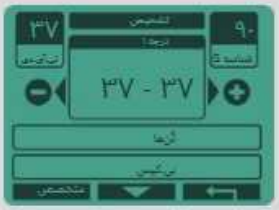

شکاف، تفکیک را تکمیل می‌کند: این شکاف امکان رد کردن یک "پنجره هدف" را فراهم می‌کند، در حالی که تفکیک، تمام اهداف زیر یک آستانه انتخاب شده را رد می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک هدف نامطلوب را در زمین تشخیص دهید، می‌توانید به سادگی تصمیم بگیرید که گروه رسانایی مربوطه را رد کنید و به تشخیص اهدافی با رسانایی بالاتر یا پایین‌تر از موارد موجود در گروه رد شده ادامه دهید.

اگر رسانایی هدف مرجع ۳۷باشد با و دوجه روی ۳۷-۳۷تنظیم کنید. سپس تمام اهداف با این رسانایی بی‌صدا می‌شوند.

اگر Notchرا روی 00-00تنظیم کنید، تمام زمین 6.4-)تا (0بی‌صدا می‌شود.


چند درجه‌ای



.از داخل منو < بسکری، گزینه‌ی NOTCH 1 را انتخاب کنید و دکمه‌ی EXPERTرا بزنید.

این عملکرد پیشرفته‌ی شکاف به شما این امکان را می‌دهد که در صورتی که هدف (یا اهداف) نامطلوب رسانایی نوسانی داشته باشند، پنجره‌ی رد را گسترده‌تر کنید. به عنوان مثال، اگر هدف نامطلوب شناسه‌ای از ۲۸تا ۴۶تولید می‌کند، می‌توانید از این گزینه برای کاهش مقدار آستانه ابه ۲۸و افزایش آستانه ۲به ۴۶استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که برنامه‌های کارخانه‌ای SENSITIVE، SENSI، FTو FASTپنجره‌ی رد ۲۳تا ۲۴دارند. پردازش چند فرکانسی بسیار دقیق می‌تواند به طور نامحسوسی مناطق مرطوب در خاک را که باعث ایجاد ناپایداری، کوکائین یا صداهای کاذب در بالای سوراخ‌های بدون هدف می‌شوند، شناسایی DEUS II

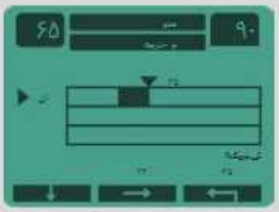

انتخاب وقفه تُن ایا ۲با .

مقادیر و را تنظیم کنید .

اگر چندین هدف با سطوح رسانایی متفاوت مشکل‌ساز هستند، می‌توانید N2یا N3را انتخاب کنید و مانند N1تنظیم کنید.
دو شکاف دیگر: N2و N3استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که مناطق بریده شده در نوار رسانایی در صفحه اصلی جستجو خاکستری رنگ هستند.

تبعیض IAR (Prg. 8 / 9)



برنامه‌های GOLD FIELD ۸و RELIC FIELD ۹از روش تمایز دیگری به نام IAR(رد دامنه آهن) استفاده می‌کنند. این روش امکان رد کردن اشیاء آهنی را بر اساس فاصله آنها از سیم‌پیچ فراهم می‌کند.

خاموش =بدون رد = ۳رد آهن سطحی = ۵رد آهن سطحی و عمیق

قطعات طلا یا اشیاء عتیقه که در اعماق زمین معدنی دفن شده‌اند می‌توانند ...
سیگنال مشابه یک جسم آهنی، بنابراین در این مورد بهتر است سطح تمایز IARرا کاهش دهید.

با فشار دادن EXPERTبه شما امکان دسترسی به تُن‌های Pitch/Pitch 2و ویژگی‌های Notch/Multi-Notchداده می‌شود.

صدا خفه کن



تشخیص چند شیء آهنی بزرگ یا اشکال غیرمعمول اغلب دشوارتر است.

با افزایش صدا خفه کن، شما نویزهای باقیمانده از این اقلام آهنی را فیلتر می‌کنید.
با این حال، می‌توانید اهداف خوبی را که نزدیک به اقلام آهنی هستند، پنهان کنید.

	عملکرد بسیار خوب در زمین‌های آلوده به آهن، کاهش اثر پوشش. T.IDبسیار پاسخگو. مواد آهنی می‌توانند سیگنال‌های با فرکانس بالاتر تولید کنند.
	سازش خوب اگر می‌خواهید میزان دفع آهن بیشتری داشته باشید، فراموش نکنید که میزان دفع B.capsرا افزایش دهید زیرا این کار به کارتریج‌های آهنی، حلقه‌های آهنی و برخی از فل بزرگتر و بدشکل نیز کمک می‌کند.
	فیلتراسیون آهنی بسیار مؤثر.

Machine Translated by Google
منو

حساسیت (حساسیت عمومی)



میزان حساسیت دستگاه را از ۰ تا ۹۹تعیین می‌کند.
رایج‌ترین سطوح حساسیت مورد استفاده از ۷۰تا ۹۰متغیر است. سطح حساسیت را در مناطق پر از زباله یا نزدیک به خطوط برق، لرده‌ها، ایستگاه‌های رله رادیویی و غیره کاهش دهید.

دستگاه خود را در داخل خانه آزمایش نکنید زیرا در محیط‌های شهری تداخل الکترومغناطیسی و فلزی قابل توجهی وجود دارد .(EMI)

حسگر نمک (حساسیت به آب شور؛ غواصی در ساحل -حسگرهای ساحل)



علاوه بر تنظیم حساسیت عمومی، تنظیم «SALT SENS»این مزیت را دارد که سیگنال‌های کاذب، که معمولاً به آب دریا مربوط می‌شوند را کاهش می‌دهد، برخلاف حساسیت عمومی که روی همه اهداف و همه سیگنال‌ها عمل می‌کند. هنگام جستجوی شن و ماسه مرطوب یا موج‌سواری، همیشه از تنظیم SALT SENSبه عنوان اولویت به جای حساسیت عمومی استفاده کنید. حساسیت عمومی باید برای مواردی که ناپایداری‌ها ناشی از تداخل الکترومغناطیسی (EMI)هستند، در نظر گرفته شود.

حساسیت SALT SENSرا از ۱تا ۹تنظیم کنید (۹بالاترین سطح حساسیت است).

اگر تداخل الکترومغناطیسی (EMI)مشکل‌ساز است، به یاد داشته باشید که ابتدا با اسکن فرکانس شروع کنید (به اسکن فرکانس مراجعه کنید). هنگام استفاده از سطوح پایین‌تر SALT SENS، اهداف با رسانایی کم که در حدود TID 30 ثبت می‌شوند نیز ممکن است کمی تضعیف شوند. این تنظیم بر اهداف با رسانایی بالاتر تأثیری نخواهد گذاشت.

فرکانس

طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها را با استفاده از تنظیمات فرکانسی مختلف ارائه می‌دهد:

•یازده برنامه چند فرکانسی همزمان، هر کدام با ترکیب‌های مختلف فرکانس‌ها و تنظیمات پارامترهای داخلی (برای ویژگی‌های خاص هر یک به فصل برنامه‌ها مراجعه کنید). حداکثر فرکانس مورد استفاده توسط برنامه‌های FMFمی‌تواند توسط کاربر پیکربندی شود: ۱۴کیلوهرتز ۲۴ -کیلوهرتز یا ۴۰کیلوهرتز ۲۹)کیلوهرتز، ۵۳کیلوهرتز یا ۸۹کیلوهرتز برای کویل .(HF2


•یک برنامه تک فرکانسی (شماره ۷DEUS MONO که حول هفت فرکانس اصلی از ۴.۰تا ۴۵.۴کیلوهرتز ۱۳.۰)تا ۱۲۰کیلوهرتز برای کویل (HF2ساخته شده است، که هر کدام دارای هفت افزایش آفست گسترده هستند، یعنی در مجموع ۴۹فرکانس.

به یاد داشته باشید که عموماً همه فرکانس‌ها همه اهداف را تشخیص می‌دهند، اما فرکانس بالایی مانند ۴۵کیلوهرتز، نسبت به فرکانس پایین مانند ۴کیلوهرتز، بخش بسیار بیشتری از اهداف کوچک را تشخیص می‌دهد، به خصوص اگر زمین معدنی باشد. برعکس، فرکانس بالا گاهی اوقات در یک توده بزرگ یا روی سکه‌های گروه‌بندی شده نسبت به فرکانس پایین، کارایی کمتری خواهد داشت. بنابراین بهترین گزینه این است که از برنامه‌های همزمان آن به عنوان یک اولویت استفاده کنید تا از طیف وسیعی از فرکانس‌ها نهایت استفاده را ببرید و در نتیجه حساسیت را نسبت به طیف وسیع‌تری از اهداف حفظ کنید.

[illegible] کویل HF2به لطف فرکانس‌های کاری حتی بالاتر تا ۹۰کیلوهرتز، به ویژه برای جستجوی اهداف کوچک در این نوع محیط مناسب خواهد بود.

برنامه شماره ۷۰منو می‌تواند مفید باشد اگر برنامه‌های چند فرکانسی توسط یک محیط الکترومغناطیسی شدید مختل شوند یا اگر ترجیح می‌دهید روی یک دسته هدف خاص تمرکز کنید.

Machine Translated by Google

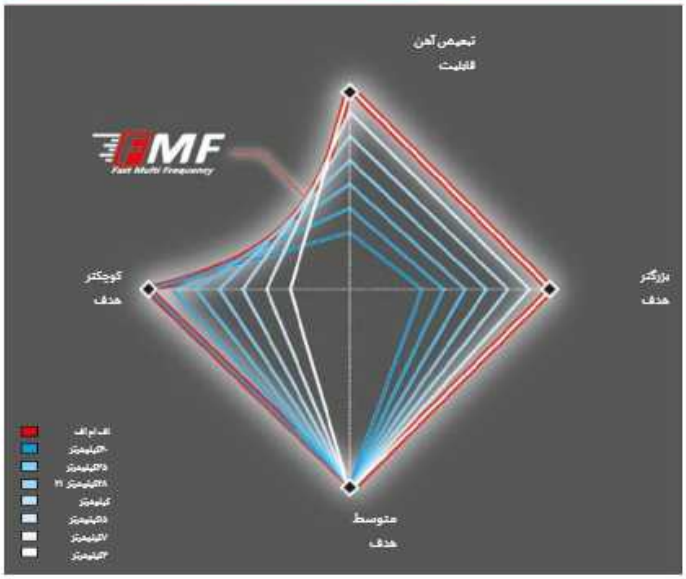

نوع هدف شناسایی شده تا حد زیادی به فرکانس بستگی دارد:

این نمودارها حساسیت و توانایی تفکیک اشیاء آهنی را بسته به فرکانس و همچنین مزیت برنامه‌های چند فرکانسی را نشان می‌دهند زیرا طیف وسیعی از اهداف را پوشش می‌دهند. این یک نمودار شماتیک ساده شده است که می‌تواند بسته به برنامه‌ها و شرایط زمین متفاوت باشد.

برنامه‌های چند فرکانسی FMF



۹۰برای انتخاب یکی از ۳محدودیت فرکانس، یا را فشار دهید.

اگر تداخل بیش از حد را تجربه می‌کنید:

[redacted] فشار دهید، سپس فرکانس‌ها را تغییر دهید و آرام‌ترین باند را با و **پیدا کنید.**

یا با فشار دادن اسکن خودکار را شروع کنید [redacted]۰

برنامه تک فرکانسی



برای انتخاب یکی از 7فرکانس اصلی، یا را فشار دهید.

اگر تداخل بیش از حد را تجربه می‌کنید:

کلید فشار دهید، سپس فرکانس اصلی را با کلیدهای [redacted] **تغییر دهید یا با فشار دادن** اسکن خودکار فرکانس را شروع کنید [redacted]

[redacted]۰

تودههای بزرگ، عمدتاً آهنی و غیرآهنی، سکه‌های گروه‌بندی‌شده با هم یا سکه‌های با رسانایی بالا.

کاربرد عمومی. سکه‌ها و اشیاء بزرگ. اهداف نظامی. اهداف متوسط و کوچک در زمین‌های کم کانی‌سازی شده.

کاربرد عمومی. سکه‌های کوچک. سکه‌هایی در همه اندازه‌ها در زمینی با عیار متوسط تا بالا.

سکه‌های کوچک با رسانایی کم و جواهرات نفیس. قطعات طلا در زمین‌های بسیار معدنی. با شناسایی دقیق هدف (حدود ۲۵کک را راحت‌تر تشخیص می‌دهد. در زمین مرطوب ناپایدارتر است. غیر مغناطیسی است.

حجم آهن



میزان صدای بم را که مقدار کمتری نسبت به تنظیمات تفکیک صدا دارد، تنظیم کنید، که معمولاً به معنای آهن است.

= ۰احداکثر سطح تُن پایین

= ۰قطع تُن‌های پایین

همچنین می‌توانید میزان صدای این تُن را در صفحه چندتُنی تنظیم کنید.
(منوی تخصصی شامل ۵-۴-۳-۲تُن، زیر و بمی صدا و تُن‌های کامل)

Machine Translated by Google

واکنش‌پذیری



یک آشکارساز سریع و گزینشی است! واکنش‌پذیری یک تنظیم حیاتی است که عملکرد آشکارساز را از نظر سرعت تجزیه و تحلیل سیگنال از اشیاء شناسایی شده و توانایی آن در جداسازی پاسخ سیگنال از دو یا چند هدف نزدیک به هم تعیین می‌کند. این همچنین به عنوان سرعت بازیابی شناخته می‌شود.

اگر خاک حاوی مقدار زیادی آهن، سنگ‌های داغ یا سایر بقایای معدنی باشد، نفوذ خاک می‌تواند به شدت کاهش یابد، همانطور که توانایی یک آشکارساز برای یافتن اهداف غیرآهنی در کنار اهداف آهنی نیز می‌تواند کاهش یابد. در این شرایط، درجه بالایی از واکنش‌پذیری را انتخاب کنید که به سرعت بخشیدن به تجزیه و تحلیل سیگنال کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر زمین "تمیز" باشد، بهتر است واکنش‌پذیری را کاهش دهید تا

دستگاه نسبت به اهداف عمیق حساس‌تر است.

در ساحل، از آنجایی که اهداف اغلب از یکدیگر فاصله زیادی دارند، سطوح پایین واکنش‌پذیری مانند ۰یا ۱بسیار کارآمد خواهند بود. اما اگر با شرایط دشواری مانند سواحل آلوده متشکل از شن سیاه مغناطیسی یا سواحل با شوری متغیر مواجه شدید، واکنش‌پذیری را به ۲.۵یا ۳افزایش دهید، در نتیجه انتخابی‌تر و پایدارتر می‌شوید که تفسیر اهداف را برای شما بسیار آسان‌تر می‌کند.

تنظیمات پیشنهادی:

	توده‌های بزرگ و سکه‌ها، در زمینی که با اقلام آهنی آلوده نشده باشد.
	برای مصارف عمومی، آسیاب شده یا آلودگی آهن کم.
	زمین آلوده به آهن و/یا معدنی.



به عنوان مثال، عبور دادن سیم پیچ از روی یک جسم آهنی نزدیک به سطح و سپس از روی یک هدف فلزی خوب (حلقه).



با سطح واکنش‌پذیری پایین، آهن برای مدت طولانی‌تری شناسایی می‌شود و حلقه را کاملاً پنهان می‌کند.



با سطح واکنش‌پذیری متوسط، شما شروع به تشخیص حلقه می‌کنید. سیگنال صوتی تا حدی هدف را نشان می‌دهد.



سطح واکنش‌پذیری بالا شما را قادر می‌سازد تا حلقه را کاملاً از آهن تشخیص دهید. سیگنال صوتی به طور کامل هدف را نشان می‌دهد.

از نظر عملکرد خالص، بیشترین برد تشخیص با سطوح واکنش‌پذیری پایین به دست می‌آید. با این حال، در زمین‌های معدنی با سطوح واکنش‌پذیری متوسط یا بالا، اهداف بیشتری پیدا خواهید کرد و عمق بیشتری را تشخیص خواهید داد. بنابراین فقط به عملکرد در هوا تکیه نکنید!

بسته به سطح واکنش‌پذیری، طول سیگنال صوتی هنگام عبور از روی یک هدف تغییر می‌کند، طول صدای ترک خوردن اشیاء آهنی نیز متناسب است. بنابراین به شما توصیه می‌شود که تنظیمات عملکرد را مدام تغییر ندهید، زیرا این کار ممکن است مانع از تشخیص صداهای خوب و بد توسط شما شود.



واکنش‌پذیری بالا ۲.۵)تا = (۵صدای کوتاه



واکنش‌پذیری کم ۰)تا = (2صدای بلند

Machine Translated by Google

چند پردازشی (فقط با WSAST ،WS6ST و WSAXL ST)



DEUS II به لطف ترکیب هدفون‌های استریو و پردازش صدای دو کاناله، این قابلیت منحصر به فرد را به شما می‌دهد که دو فلزیاب در گوش‌هایتان داشته باشید و **واکنش‌پذیری چندگانه** و **تغییر شکل صدا را ارائه دهید.**

- با استفاده از دکمه‌های و **از بین تنظیمات پیش‌فرض چندپردازشی کارخانه انتخاب کنید**

۲کاربرد اصلی

تغییر شکل صدا +افکت کر:

انواع مختلف صدا، تُن‌ها و حساسیت‌ها را با هم ترکیب کنید تا صداهای چندصدایی و پویایی ایجاد کنید که بتوانید آنها را به صورت فضایی درآورید.

واکنش‌پذیری چندگانه:

واکنش‌پذیری کم برای جستجوهای عمیق را با واکنش‌پذیری بالا ترکیب کنید تا از گم شدن اهداف کوچک در نزدیکی فلزات آهنی جلوگیری شود.

۱-مورف ۱

اولین پیش‌تنظیم Morphingبر اساس ۲تُن است. اهداف غیرآهنی و آهن با نزدیک شدن به آنها، با ترکیب دو جفت تُن هماهنگ، جلوه‌ای تغییر شکل ایجاد می‌کنند. همچنین یک جلوه همخوانی روی اهداف دور ایجاد می‌کند که تشخیص آنها را آسان‌تر می‌کند.

۲-مورف ۲

مورف ۲یک پیش‌تنظیم ۳تُنی برای کانال ۱است. کانال ۲فقط زمانی شنیده می‌شود که به اهداف بسیار نزدیک شوید و این امکان تغییر شکل روان و هماهنگ را در انواع اهداف، چه آهنی و چه غیرآهنی، فراهم می‌کند.
این تنظیمات از پیش تعیین‌شده، تشخیص اهداف کم‌عمق را فوراً آسان می‌کند.

برای افزایش اثر تغییر شکل، حساسیت کانال ۲را افزایش دهید.

۳-واکنش دوگانه

این پیش‌تنظیم، یک کانال High Squareبا واکنش‌پذیری بالا را برای اهداف کم‌عمق و یک کانال PWMبا واکنش‌پذیری پایین را برای اهداف عمیق ترکیب می‌کند. هر کانال صدای متمایزی را به هر گوش منتقل می‌کند. سرعت حرکت خود را بسته به نوع زمین، روی CH1یا CH2تنظیم کنید.

۴-دو محوره

با تنظیمات پیش‌فرض دو محوره، کانال ۱در حالت حرکت کلاسیک با واکنش‌پذیری ۲.۵اجرا می‌شود، در حالی که کانال ۲در حالت غیرحرکت با تنظیم خودکار سریع اجرا می‌شود.

اهداف خوب با صدای بلند در ترکیب با صدای بی‌حرکت ۲۴۸هرتز شنیده می‌شوند در حالی که آهن فقط صدای بی‌حرکت تولید می‌کند. در فعال کردن صدای آهن برای شنیدن صدای آهن تردید نکنید.

بالانس زمین خود را در حالت بی‌حرکت تنظیم کنید (در حالی که دکمه را نگه داشته‌اید، کویل را روی خاک پمپ کنید).


تنظیمات از پیش تعیین‌شده‌ی کارخانه با جلوه‌های متوسط طراحی شده‌اند تا از ایجاد اختلال در عادات معمول کاوش شما جلوگیری شود.
مغز انسان به روش‌های شگفت‌انگیزی سازگار می‌شود، بنابراین با واکنش‌پذیری چندگانه، کمی وقت بگذارید تا مغزتان این صداهای جدید را یاد بگیرد. در مورد مورفینگ، می‌توانید تنظیمات حساسیت را افزایش دهید یا جلوه‌هایی مانند Chorusاضافه کنید. می‌توانید پیش‌تنظیمات چند فرآیندی خود را تقریباً بدون هیچ محدودیتی ایجاد کنید، پس انجامش دهید!

Machine Translated by Google

چند فرآیندی -متخصص

از MULTIPROCESS، دکمه را فشار دهید

برای انتخاب یک تنظیم. از کانال ۱به کانال ۲تغییر دهید.

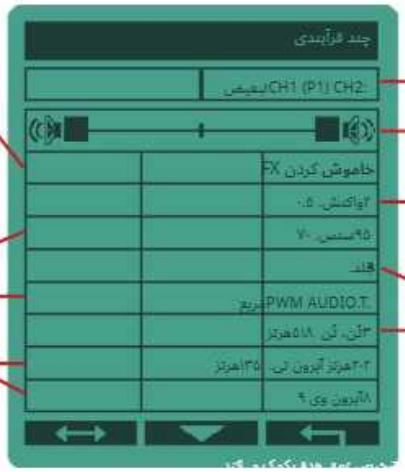

CH1:برنامه فعلی.
CH2:خاموش، تمام فلزات یا تفکیکی.

پن باز: ترکیب CH1 - CH2را تنظیم کنید.
در نقطه ۰برای تعویض کانال‌ها، کلید -را فشار دهید.

تنظیم واکنش‌پذیری: -تا ۵
زیر عدد -در کانال ۲،کوک خودکار اتا ۴(آهسته-تند) را تنظیم می‌کند. اگر خاموش است

تنظیم میزان صدا

تُن‌های CH1و فرکانس CH2را تنظیم کنید (برای بی‌صدا کردن، زیر ۱۰هرتز تنظیم کنید).

با استفاده از Charus FXصدا را فضایی کنید:
= FX1همخوانی روی اهداف دوردست
= FX2کر روی اهداف کم‌عمق
= FX3کر روی آهن دوردست
= FX4کر روی آهنی کم‌عمق

تنظیم حساسیت

تنظیم نوع صدا.

میزان صدا و لحن اتو را تنظیم کنید.

CH1یک حالت دیگاه بدون حرکت ایجاد کنید تا همین حفظ تمایز عمق بیشتری به با استفاده از حساسیت‌های مختلف روی کانال‌ها، می‌توانید یک اثر تغییر شکل ایجاد کنید دست آورید. هنگام استفاده از حالت بدون حرکت، اثر زمین را تنظیم کنید!

برای ذخیره یک پیش‌تنظیم چندپردازشی، یکی از پیش‌تنظیم‌های کارخانه را تغییر دهید و برنامه خود را در یک جایگاه موجود ذخیره کنید (به صفحه ۳۱مراجعه کنید). سپس یک پیش‌تنظیم با نام USERدر انتهای لیست پیش‌تنظیم‌ها در برنامه شما ایجاد می‌شود.

اگر چندین تنظیمات پیش‌فرض کارخانه را تغییر دهید، تنظیمات پیش‌فرض ذخیره‌شده، تنظیمات پیش‌فرض فعال در زمان ذخیره خواهد بود.

نسبت‌های هارمونیک کلیدی		
۵۱۸هرتز ۳ ×		اکتاو
۵۱۸هرتز ۳۵ ۶۴۴ ×هرتز		سوم بزرگ
۵۱۸هرتز ۳۳ ۶۸۷ ×هرتز		چهارم
۷۷۴هرتز۱.۵ ×		پنجم

تغییر شکل صدا (Audio morphing)بر ترکیب همزمان چندین تُن هماهنگ متکی است. برای مثال، ۲۵۹هرتز ۲×یک اکتاو بالا ۵۱۸) هرتز) و ۱.۵×از آنجا یک پنجم بالا (حدود ۷۷۳هرتز) می‌دهد. تنظیمات کارخانه در کل از این فواصل هارمونیک استفاده می‌کنند.

پاسخ صوتی



پاسخ صوتی به شما این امکان را می‌دهد که صدای اهداف عمیق را تقویت کنید. این حالت، حس قدرت بیشتر را القا می‌کند، اما عمق بیشتری ایجاد نمی‌کند، زیرا این تنظیم فقط بر منحنی صدا (محدوده دینامیکی صداها) تأثیر می‌گذارد. سطوح پایین‌تر پاسخ صوتی، درک خوبی از عمق ارائه می‌دهند.

= ۷حداکثر پاسخ صوتی

= 0پاسخ صوتی ضعیف

توجه داشته باشید که با افزایش بیش از حد پاسخ صوتی:

•شما همچنین سیگنال‌های کوچک کاذب را تقویت می‌کنید و صداهای یک هدف خوب را می‌پوشانید.
•شما دینامیک را فشرده می کنید و ارزیابی فاصله یک هدف را کاهش می دهید.

آستانه (فقط با فعال بودن حالت Pitch)



این ویژگی برای تنظیم دامنه آستانه صدای پس‌زمینه استفاده می‌شود.
هنگام عبور از اهداف رد شده، آستانه بی‌صدا خواهد شد.

آن را از 0تا 20تنظیم کنید.

تُن آستانه (و عمیق‌ترین/کوچک‌ترین اهداف) را می‌توان از ۱۵۰تا ۶۰۳هرتز تغییر داد.

را فشار دهید و آن را با یا **تنظیم کنید.**

Machine Translated by Google

زمین



شاخص کانی‌سازی زمین (به عنوان راهنما به طور مداوم اندازه‌گیری می‌شود).

تنظیمات فعلی اثر زمین شما.



سطح کانی‌سازی. هر چه بالاتر باشد، زمین کانی‌سازی بیشتری دارد. کویل را چندین بار روی زمین پمپ کنید تا آن را با دقت بیشتری ارزیابی کنید.

کانی‌سازی خاک می‌تواند بر کارایی آشکارساز تأثیر بگذارد. این می‌تواند منشأ مغناطیسی طبیعی مانند اکسیدهای آهن و فریت داشته باشد که اغلب با سکونتگاه‌های قدیمی بشر مرتبط است.

در ساحل، بسته به منطقه، کانی‌سازی می‌تواند از درجه مغناطیسی (ماسه‌های سیاه) تا درجه رسانای الکتریکی (آب شور) متغیر باشد.

https://www.alphadetecturs.com/

تصویرسازی پهنه خاک در برنامه‌های داخلی:




مطبوعات

۳حالت تنظیم زمین موجود است: GRAB، MANUAL یا TRACKING. حالت GRABتوصیه می‌شود، زیرا سریع و دقیق است. (حالت دستی فقط در برنامه DEUS MONOموجود است).

هنگامی که زمین را تنظیم می‌کنید، دستگاه شناسایی فلز شما به طور خودکار اثر خاک را حذف می‌کند و به شما اجازه می‌دهد روی اشیاء فلزی تمرکز کنید و به سیگنال‌های صوتی گوش دهید. تنظیم دستی زمین فقط برای کاربران پیشرفته توصیه می‌شود. اما همچنین در هر زمانی به شما بینش

حالت گرفتن

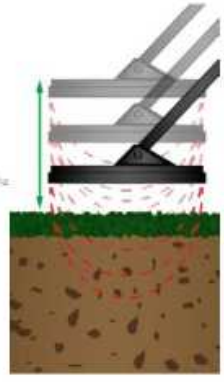



از هر منویی، می‌توانید در هر زمانی با نگه داشتن کلید **در حین** پمپ کردن کویل روی خاک، اثر زمین را کالیبره کنید تا سیگنال صوتی زمین تضعیف شده و مقدار آن تثبیت شود.

احتیاط، یک فشار کوتاه شما را به صفحه Pinpointمی‌برد.

Machine Translated by Google

حالت دستی (فقط نسخه prg DEUS MONO)

مقدار عددی نمایش داده شده توسط شاخص کانی سازی را هنگام پمپ کردن کویل روی زمین برای چند ثانیه بخوانید، سپس آثرات زمین را به صورت دستی با و **تنظیم کنید** تا به همان مقادیر برسید.

حالت دستی در برنامه‌های چند فرکانسی موجود نیست، زیرا تنظیم هر فرکانس به طور مستقل خسته‌کننده خواهد بود. حالت Grabبه طور مطلوب امکان ثبت همزمان مقدار زمین هر فرکانس را فراهم می‌کند.

حالت ردیابی

ردیابی یک حالت تصحیح خودکار زمین است. این حالت به طور مداوم زمین را زیر نظر می‌گیرد تا مقدار میانگین آن را تعیین کند. این حالت می‌تواند در صورتی مفید باشد که کانی‌سازی زمین نسبتاً یکنواخت باشد و به آرامی تغییر کند. این حالت در زمینی که کانی‌سازی توسط سکونتگاه‌های قدیمی بشر ایجاد شده است، به دلیل اختلاف در اثرات زمین، مناسب نیست. تنها در یک رفت و برگشت، تعدادی از رویدادهای زمینی می‌توانند بسیار متفاوت باشند، به طوری که یک مقدار میانگین قطعی نخواهد بود. بنابراین از حالت GRABبه عنوان یک اولویت استفاده کنید.

زمین مغناطیسی (فقط غواصی / ساحل / حسگرهای ساحل)



هنگام جستجوی زمین مغناطیسی مانند شن سیاه، اهداف عمیق ممکن است پوشانده شوند زیرا مقادیر آنها مشابه مقادیر خاک است. تنظیم زمین مغناطیسی به شما امکان می‌دهد تا تُن‌های متوسط تولید شده توسط زمین، فریت، شهاب سنگ‌ها و همچنین اهداف دور که معمولاً پوشانده می‌شوند را بپذیرید.

رد کردن: شن سیاه، فریت و شهاب سنگ رد می‌شوند، این حالت پیش‌فرض و پایدارترین حالت است.

قبول: شن سیاه، فریت، شهاب سنگ و اهداف عمیق خوب با صدای مثبت پذیرفته می‌شوند.

تثبیت‌کننده زمین (فقط برنامه‌های داخلی)



این تنظیم از ۱تا ۳قابل تنظیم است و برای تعریف سطح ناپایداری/بازخورد زمین که شما آماده تحمل آن هستید، استفاده می‌شود.

= ۳پایدارترین سطح = ۱ناپایدارترین سطح

•**سطح** ۱:ناحیه بالای مقدار زمین گرفته شده پذیرفته می‌شود، به عنوان مثال اگر GROUNDرا با گرفتن با دستی روی ۷۵تنظیم کنید، تمام زمین‌هایی که مقدار آنها بیشتر از ۷۵است واکنش نشان می‌دهند، به عنوان مثال: آجرها (۷۸ ~)فریت و شوک‌های کویل (۸۸ ~)این سطح برای متخصصان در نظر گرفته شده است تا عمیق‌ترین سیگنال‌هایی را که می‌توانند توسط کانی‌سازی پوشانده شوند، پیدا کنند.

توجه داشته باشید که این منطقه "متخصص" اغلب در اکثر آشکارسازها پوشانده شده است و هرگز نمی‌توان آن را فعال کرد.

•**سطح** ۲:ناحیه بالای مقدار تنظیم زمین رد می‌شود، اما یک تحلیل چند فرکانسی برای علامت‌دهی اهداف خاص از طریق خاک‌های معدنی اجرا می‌شود.

•**سطح** ۳:در مقایسه با سطح ۲پایدارتر است.

DEUS MONOمتوی تثبیت‌کننده زمین را ندارد، که در سطح ۱ثابت است. مانند Prg.به طور پیش‌فرض روی زمین با مقداری بالاتر از تنظیمات شما صدا می‌دهد. اگر به دنبال پایداری هستید، آن را روی 90

حتی اگر حالت‌های ۲، ۳را انتخاب کنید، که در آن زمین از مقدار تعیین‌شده بیشتر است، مثلاً صدا نمی‌دهد، با این وجود تنظیم اثرات زمین توسط Grabbingبرای بهبود تنظیمات و تنظیمات داخلی خاص، از جمله DEUS MONOصفحه نمایش، بسیار مفید است.

Machine Translated by Google

ویژگی خاص برنامه‌های شماره :۸میدان طلا و شماره :۹یادگار

اهدافی که در عمق بسیار زیادی دفن شده‌اند، می‌توانند مقادیری نزدیک به زمین اطراف خود را به خود بگیرند، تا جایی که اغلب به عنوان خود زمین رد می‌شوند. برنامه‌های Gold Fieldو Relicبه شما این امکان را می‌دهند که هنگام جستجوی طلای بومی در زمین معدنی یا برای توده‌های بزرگ در عمق، عمیق‌تر بروید، زیرا آنها فقط زمین محلی را که دقیقاً با Grabbingتنظیم کرده‌اید، رد می‌کنند. بنابراین جبران زمین در هر دوی این برنامه‌ها در اولویت است. تغییرات گاه به گاه زمین و سنگ‌های معدنی بزرگ یا مقداری متفاوت از خاک اطراف ممکن است باعث واکنش دستگاه شوند. آنها را برای مراجعات بعدی کنار بگذارید.

نقطه زنی (مکان یابی هدف)

حالت PINPOINTبرای کار کردن کویل بدون حرکت بالای یک هدف استفاده می‌شود. این حالت برای یافتن اهداف فلزی در داخل خانه‌ها و زیرزمین‌ها مفید است و همچنین به طور گسترده برای دنبال کردن لوله‌های فلزی زیرزمینی استفاده می‌شود.



به صفحه PINPOINTدسترسی پیدا کنید، سپس آستانه تشخیص را با یک فشار سریع به‌روزرسانی کنید (تنظیم مجدد دستی).

روشن/خاموش کردن خودکار: تنظیم مجدد آستانه را در حالت خودکار یا حالت دستی انتخاب کنید:

روشن : آستانه تشخیص صوتی به طور خودکار با محیط فلزی یا خاک کالیبره می‌شود. با هر بار عبور از روی هدف، آستانه متناسب با سطح هدف کاهش می‌یابد تا منطقه تشخیص آن کاهش یابد و در نتیجه در عبور بعدی بهتر بتوان آن را مکان‌یابی کرد.

برعکس، اگر برای چند ثانیه از هدف دور بمانید، آستانه تا عبور بعدی از روی هدف، دوباره به تدریج افزایش می‌یابد.

خاموش (حالت پیش‌فرض) : آستانه تشخیص صدا با فشار دادن کوتاه کلید (تنظیم مجدد دستی) به صورت دستی دوباره کالیبره می‌شود.



برای محدود کردن میدان تشخیص و بهبود موقعیت هدف: کویل را نزدیک به هدف قرار دهید اما نه در مرکز آن.

برای تنظیم مجدد آستانه، فشار دهید و سپس آن را بیدا کنید هدف مانند مرحله قبل.

سیم‌پیچ را به آرامی روی هدف حرکت دهید. بلندترین صدا و زیرترین گام صوتی نشان دهنده‌ی ــ است.

موقعیت هدف.

سیم پیچ را کمی بالاتر از زمین و در کنار آن قرار دهید

برای کالیبره کردن آستانه، فشار دهید.

https://www.alphadetecturs.com/

Machine Translated by Google

یکی از ویژگی‌های فرامین DEUS II صدای آن است که به شما امکان می‌دهد از یک کانال صوتی الکترونیکی استفاده کنید. میزان صدا را تغییر دهید یا اکولایزر برای تنظیم کیفیت صدا در گوش و هدفون خود تنظیم

خروجی صدا



را فشار دهید >

خروجی صدا و میزان صدای دلخواه خود را با

هدفون بی‌سیم -بلندگو - BH01 -هدفون سیمی

تغییر صدا با



میزان صدای هدفون بی‌سیم توسط ریموت کنترل با کلیدهای +و -روی هدفون کنترل می‌شود.

توجه داشته باشید که می‌توانید همزمان از خروجی‌های صوتی زیر استفاده کنید:

- هدست بی‌سیم +بلندگو
- هدست بی‌سیم +هدست سیمی
- هدست بی‌سیم +هدست BH-01

عمر باتری کنترل از راه دور با خروجی هدفون بی‌سیم 30ساعت است. اما با بلندگوی بلند یا هدفون فعال .BH-01حتی در سطح .1به 15ساعت کاهش می‌یابد. مطمئن شوید که فقط خروجی(های) صوتی مورد نیاز خود را فعال می‌کنید.

از صفحه اصلی، با فشار دادن یا به مدت ۲ثانیه، میزان صدا، خروجی صدا و اکولایزر را تنظیم کنید.

https://www.alphadetecturs.com/

برای تغییر صدای هدفون بی‌سیم از طریق ریموت کنترل با شنیدن صدای بوق از کلیدهای ریموت کنترل در هدفون، ضروری است که یک کو

فیلتر صوتی



این عملکرد برای فیلتر کردن صدا و تولید صدای نرم‌تر و شیطنت‌آمیزتر است. به خصوص هنگامی که هدف در محدوده تشخیص قرار دارد. در عمق، سیگنال کمتر خش‌دار خواهد بود.

در برخی شرایط، فیلتر صوتی می‌تواند عمق بیشتری به صدا ببخشد.

در ساحل: سطوح بالایی مانند ۲تا ۴می‌توانند با واکنش‌پذیری پایین ۰)تا ۱(ترکیب شوند.

در خشکی: سطوح پایین‌تر مانند ۱یا ۲برای کمک به تشخیص لکه‌های آهن کوتاه پیشنهاد می‌شوند.

در ۰:فیلتر صدا غیرفعال می‌شود.


اکولایزر



علاوه بر تنظیم ساده‌ی صدای پایین/بالا، اکولایزر می‌تواند آکوستیک هدفون را در چهار باند اصلاح کند تا با ترجیحات شنوایی شما مطابقت داشته باشد. بنابراین می‌توانید تُن‌های پایین را روی حدود ۱۵۰هرتز، تُن‌های متوسط پایین را روی حدود ۳۵۰هرتز، تُن‌های متوسط بالا را روی حدود ۲۰۰۰هرتز و تُن‌های بالا را روی حدود ۴۰۰۰هرتز تنظیم کنید.

• > > > فشار دهید

افزایش/کاهش فرکانس صوتی مورد نظر خود را به کاهش سطح آن انتخاب کنید. *روشن/خاموش: می‌توانید با خاموش کردن اکولایزر، تنظیمات خود را به سرعت مقایسه کنید.

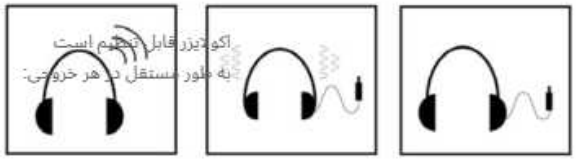

Machine Translated by Google

نوع صدا



DEUS II به شما طیف گسترده‌ای از صداها و جبران‌های صدا را ارائه می‌دهد. می‌توانید بسته به ترجیحات و محیط اطراف خود، از انواع مختلف صدا استفاده کنید. به عنوان مثال، انواع خاصی از صدا با نرم کردن سیگنال‌های ضعیف ناشی از تداخل، برای زمین‌های ناهموار و آلوده مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر از انواع صدا، فاصله هدف را از طریق یک مقیاس پویای متغیر که صداهای مختلف را بر اساس عمق یا اندازه هدف ترکیب می‌کند، بهتر تشخیص می‌دهند.

از آنجایی که DEUS II قابل ارتقا است، لطفاً برای اطلاع از آخرین پیشرفت‌ها به دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید. انواع صدا ممکن است از زمان چاپ این دفترچه راهنما تغییر کرده باشد.

[illegible]

صدای سنتی XP که محدود و آنیمی شناسید. این صدا DEUS II هارمونیک‌های فراوانش که با توجه به دامنه سیگنال تغییر می‌کنند، پویا و آموزنده است و بنابراین به اپراتور نشانه خوبی از عمق یا اندازه هدف می‌دهد. PWM است

مربع

مربع هارمونیک‌های کمتر، نرم‌تر و ثابت‌تری دارد، یعنی هارمونیک‌ها با توجه به دامنه سیگنال تغییر نمی‌کنند، فقط حجم آن نسبت به دف یا اندازه هدف تغییر می‌کند.

میدان مرتفع

صدای High Square در مقایسه با Square استاندارد، هارمونیک غنی‌تر و واضح‌تری دارد، به خصوص در اهداف عمیق یا کوچک که بالاتر و قابل شناسایی‌تر هستند. وقتی با تُن Pitch ترکیب می‌شود، اهداف قوی نزدیک سیم‌پیچ در مقایسه با تُن استاندارد ،Square پایین‌تر و ملایم‌تر می‌شوند.

مربع پایین

LOW SQUARE یک نوع صدای بسیار نرم و با بیس سنگین است که هنگام استفاده در Morphing Audio با سایر انواع صدا به خوبی ترکیب می‌شود.

https://www.alphadetecturs.com/

Machine Translated by Google

تنظیمات اصلی کنترل از راه دور را تنظیم کنید.

. گزینه (OPTION) را فشار دهید، تنظیمات (SET) و سپس انتخاب (SELECT) را انتخاب کنید .

نمایش

https://www.alphadetecturs.com/

نور پس زمینه



خاموش ۳ -ثانیه ۱۰ -ثانیه ۶۰ -ثانیه ۱۲۰ -ثانیه -روشن

می‌توانید نور پس‌زمینه را به‌طور دائم روشن بگذارید زیرا این عملکرد برق بسیار کمی (حدود ۰٫۷٪مصرف می‌کند.

کنتراست

برای بهبود خوانایی در همه شرایط توری، کنتراست را تنظیم کنید.

روشنایی

روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

حالت غواصی



در طول غواصی‌های عمیق، فشار آب ممکن است کلیدهای کنترل از راه دور شما را فشرده کند. این حالت را فعال کنید تا به محض رسیدن به عمق حدود ۸تا ۱۰متر، صفحه کلید در حالت غواصی قفل شود. این کار تضمین می‌کند که لمس یک کلید، برنامه شما را در عمق مختل نمی‌کند. برای غیرفعال کردن این حالت، کلید سمت چپ، کلید مرکزی و کلید سمت راست را به ترتیب فشار دهید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به فصل غواصی و آب‌بندی مراجعه کنید.

زبان



زبان خود را انتخاب کنید.

ساعت



تنظیمات ساعت (نمایش داده شده در منوی اصلی) را تنظیم کنید.

Machine Translated by Google

https://www.alphadetecturs.com/

صفحه اصلی را برای هر برنامه انتخاب کنید:






نمایشگر چندمنظوره استاندارد، با شاخص هدف پررنگ +نمودار F/NF(آهنی/غیرآهنی) که شدت هدف را برای ارزیابی عمق نشان می‌دهد.


صفحه نمایش X - Y



امضای هدف به صورت یک اسیلوسکوپ نمایش داده می‌شود. صفحه XYکمک بصری ارائه می‌دهد و ممکن است شناسایی اهداف دشوار را بهبود بخشد. به عنوان مثال: شناسایی اهدافی که امضای دقیقی ندارند (برخی از اقلام آهنی، قوطی‌ها و غیره).

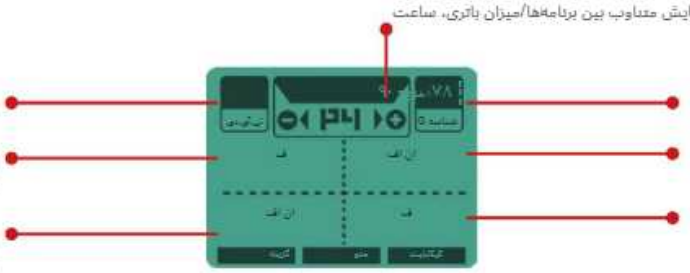


مثال‌هایی از هدف صفحه XY:

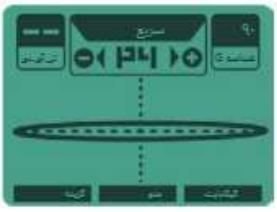


امضای زمینی،
فریت و سرامیک.




قوطی‌های آهنی و رد کردن اقلام بزرگ آهنی
دشوار است.

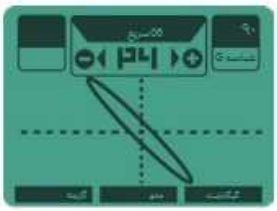

رد شد
اقلام آهنی

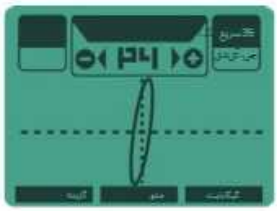

غیر آهنی به عنوان
مثال فویل

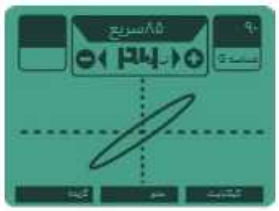

غیر آهنی
مثلاً سکه‌ها

بزرگنمایی X - Y



گزینه > تنظیمات > پایه > XYبزرگنمایی .

وضوح مسیر XYاز طریق ویژگی زوم، 10سطح قابل تنظیم دارد.

بزرگنمایی را با و **تنظیم کنید** . عدد بزرگنمایی کمتر، فقط نمایش را روی اهداف قوی‌تر فعال می‌کند.

تمام صفحه



نمایش تمام صفحه .Target.IDدر قسمت < < قابل مشاهده است.

یا مستقیماً با استفاده از گزینه میانبر در صفحه اصلی: دو دکمه را همزمان فشار دهید.



Machine Translated by Google

آهنی T.ID



این عملکرد، شناسه‌های بصری هدف را برای اهدافی که پایین‌تر از تنظیمات تفکیک قرار می‌گیرند، روشن/خاموش می‌کند. برای مثال وقتی FE TIDخاموش است، حتی اگر Iron Volumeرا روشن نگه دارید، فقط DITهای بالای تنظیم تفکیک را می‌بینید.

برو زمین



اپلیکیشن گوشی هوشمند .XP GO TERRAINداده‌های مربوط به نوع هدف را به صورت آنی از DEUSدریافت می‌کند. با استفاده از GPSگوشی هوشمند خود، منطقه‌ای را که شناسایی شده است، نقشه‌برداری کنید و تمام اهداف شناسایی شده را در طول مسیرهای خود نمایش دهید. مسیرها و یافته‌های خود را با افراد نزدیک خود به اشتراک بگذارید.

خودکار: انتقال خودکار اطلاعات مربوط به نوع هدف به تلفن هوشمند شما را در زمان واقعی فعال می‌کند.

فشار دادن: انتقال دستی اطلاعات مربوط به نوع هدف به تلفن هوشمند شما را در زمان واقعی فعال می‌کند (هنگام نمایش هدف روی صفحه، کلید منو را طولانی فشار دهید). فقط از این حالت استفاده می‌کند و مقدار ۹۹را به برنامه ارسال می‌کند.

XTREM HUNTER

اطلاعات بیشتر در سایت ما: www.xpmetaldetectors.com

اسکن فرکانس



این عملکرد، اسکن خودکار فرکانس‌های تشخیص را فعال می‌کند و در هر تغییر برنامه یا هر تغییر فرکانس اصلی در برنامه .MONOیک کانال واضح با کمترین تداخل را نشان می‌دهد. اسکن فرکانس در حالت روشن بسیار سریع است. اما هنگام تغییر برنامه، پیمایش شما را ۲ثانیه کند می‌کند.

DĒUS II


به‌روزرسانی



این نرم‌افزار را می‌توان از طریق رابط USB Dēusو اتصال به اینترنت به‌روزرسانی کرد.

اطلاعات کامل در وب‌سایت ما موجود است:

www.xpmetaldetectors.com

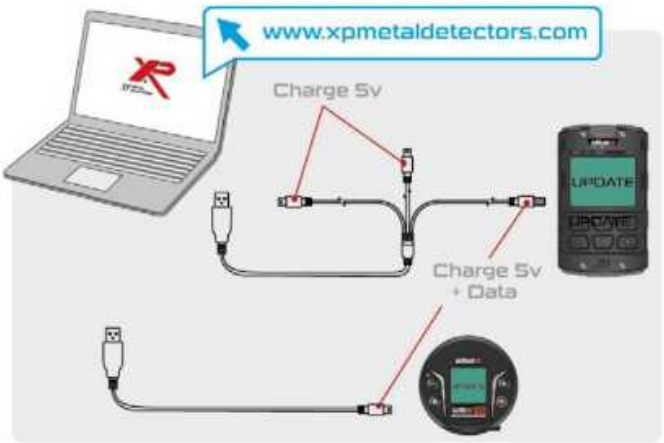

•برای به‌روزرسانی کنترل از راه دور، از کانکتور گرد (دیتا) روی کابل شارژ ۳حلقه‌ای استفاده کنید. •خروجی USB(دیتا).

هدفون‌های بی‌سیم فقط از طریق کابل کوتاه و با یک کابل، از طریق لینک سیمی به‌روزرسانی می‌شوند

DĒUS II

اطلاعات مربوط به کنترل از راه دور، مدل و گواهینامه‌ها.

Machine Translated by Google

برنامه‌ها



۱۲برنامه کارخانه‌ای ۱)تا (۱۲را می‌توان تغییر داد تا ۱۲برنامه کاربری اضافی از ۱۳تا ۲۴ایجاد شود.

هر بار که ریموت خاموش و دوباره روشن شود، تمام ۱۲برنامه کارخانه به مقدار اولیه خود برمی‌گردند.

ذخیره یا تغییر نام برنامه



یک برنامه را با گزینه برنامه ذخیره ذخیره کنید
یک اسلات استفاده نشده را با SELECT انتخاب کنید.
نام برنامه جدید و VALID را وارد کنید

برای تغییر نام:
گزینه > برنامه > <نام را تغییر دهید و سپس VALIDرا انتخاب کنید

حذف یک برنامه



در منوی اصلی، برنامه‌ای را که می‌خواهید از ۱۳تا ۲۴حذف کنید، انتخاب کنید.
یا

سپس گ برنامه > حذف > انتخاب > بله



با استفاده از +یا -وسیله جانبی (سیم‌پیچ، هدفون بی‌سیم، (MI-6را انتخاب کنید، سپس فشار دهید.

برای استفاده از آن و فشار دهید یک کویل که قبلاً از لیست با آن جفت شده است را انتخاب کنید

یا یک کویل جدید جفت کنید:

سپس لوگوی کویل با و را فشار دهید، PAIRINGرا انتخاب کنید و
فشار دهید



جفت شدن خودکار (توصیه می‌شود):

•با گیره به شکاف خالی (-------)بروید •کویل را در شکاف را فشار دهید.

•شماره سریال روی صفحه نمایش داده می‌شود و کویل جدید روشن می‌شود.

جفت‌سازی دستی:



•به جای خالی (-------)بروید، فشار دهید •با و رقم را انتخاب کنید و دکمه را فشار دهید •پس از وارد کردن رقم ششم، فشار دهید
برای ادامه دادن.

اکنون کنترل از راه دور این سیم‌پیچ جدید را به لیست خود اضافه می‌کند؛ سیم‌پیچ جدید روشن می‌شود و هر ثانیه چشمک می‌زند و سیم‌پیچ قبلی خاموش می‌شود و هر ۴ ثانیه چشمک می‌زند.

https://www.alphadetecturs.com/

Machine Translated by Google

حذف یک کویل از لیست

سپس ۶صفر اضافه کنید. "------"را فشار دهید حذف تمام ارقام با کویل را برای حذف و سپس انتخاب کنید و با تأیید کنید

جفت کردن هدفون‌های بی‌سیم XP



خودکار: اگر هیچ هدفون بی‌سیمی جفت نشده باشد، هنگام روشن کردن ریموت کنترل، لوگوی هدفون بی‌سیم را انتخاب کنید. ریموت کنترل با فشار دادن کلید روی ماژول هدفون به مدت ۸ثانیه، شما را به جفت شدن دعوت می‌کند.

دستی: < با یا فشار دهید. هدفون را انتخاب کنید، سپس **فشار دهید** و با نگه داشتن کلید به مدت ۸ثانیه هدفون را روشن کنید.

اگر از قبل یک هدفون جفت شده باشد، جفت کردن هدفون دوم غیرممکن است. در این صورت، کافیست هدفون اصلی را از قبل از کنترل از راه دور حذف کنید.

هدفون‌های بی‌سیم XPرا حذف کنید



با یا هدفون را انتخاب کنید، سپس را فشار دهید

هدفون‌های بی‌سیم XPرا روشن کنید



۹۰خودکار: هدفون بی‌سیم XPبه صورت خودکار به کلید روشن/خاموش کنترل از راه دور متصل می‌شود.

به صورت خودکار.

دستی: هدفون بی‌سیم XPبه ریموت کنترل متصل می‌شود و به صورت دستی روشن و به صورت خودکار خاموش می‌شود.

جفت کردن دستگاه فلزیاب MI-6 Pinpointer



لوگوی پین‌پوینتر را با و سپس **انتخاب کنید**. و سپس را فشار دهید

MI-6را در حالی که دکمه آن را به مدت هشت ثانیه نگه داشته‌اید، روشن کنید. شماره سریال دستگاه پین‌پوینت خود را روی کنترل از راه دور مشاهده خواهید کرد. سپس MI-6را روشن کنید تا با ... کار کند.

و هدفون‌های بی‌سیمش.

هنگام جفت شدن، MI-6به طور خودکار به برنامه ۷تغییر می‌کند. این برنامه فقط با رزیاب و هدفون کار می‌کند. در این برنامه، MI-6هیچ صدا یا لرزشی از طریق بلندگوی خود تولید نمی‌کند (دفترچه راهنمای MI-6).

MI-6را از کنترل از راه دور حذف کنید



سپس و در نهایت لوگوی پین‌پوینتر، را انتخاب کنید

برای اضافه کردن MI-6به برنامه‌های دیگر، ابتدا باید MI-6را از برنامه‌ای که در حال حاضر به آن متصل است حذف کنید. برای انجام این کار، MI-6را روشن کنید و منتظر بمانید تا وارد حالت جستجو شود. سپس از برنامه‌ای که MI-6 در حال حاضر به آن متصل است، وارد منوی تنظیمات شوید و MI-6را از لیست حذف کنید. این کار باعث می‌شود که MI-6به حالت جستجو بازگشته است.

Machine Translated by Google

WS6



دفترچه راهنمای کامل WS6STدر www.xpmetaldetectors.com

WS6STفقط هدفون‌های صوتی بی‌سیم نیستند. بدون ریموت کنترل، می‌توانند به صورت یک واحد مستقل عمل کنند و برای پیکربندی فوق‌العاده ارگونومیک و سبک وزن به کویل متصل شوند. ماژول WS6STرا می‌توان جدا کرد و روی ساقه نصب کرد تا از صفحه کنترل، نمایشگر هدف و تمام تنظیمات نهایت استفاده را برد. سپس در حالت ایده‌آل با هدفون‌های بی‌سیم WSASTیا WSAXL STتکمیل می‌شود.

https://www.alphadetecturs.com/

WS6ST - 3پیکربندی



استاد WS6ST

(فقط WS6ST)

ماژول WS6STبه هدفون‌های بی‌سیم متصل شد -۷۵)گرم با سیم‌پیچ ۳۲ سانتی‌متری).



استاد WS6ST

+هدفون‌های بی‌سیم)

WS6ST Masterدر پیکربندی راحت -۸۰)گرم با کویل ۲۲سانتی‌متری)



برده WS6ST

WS6STتابع کنترل از راه دور.
۹۶۵)گرم با کویل ۲۲سانتی‌متری)

WS6STسیم‌پیچ را کنترل می‌کند، تمام تنظیمات را تنظیم می‌کند و اهداف را نمایش می‌دهد.
و اهداف را نمایش می‌دهد.

-عملکرد یکسان.
-صفحه نمایش گرافیکی بسیار دقیق.
-هدفون‌ها را وصل کنید /WSAST
/WSAXL ST سیم‌کشی شده به WS6ST

ریموت کنترل مستر است و کویل، عملکردها و تنظیمات را کنترل می‌کند.

توجه: هدفون WS6STرا می‌توان با هدفون‌های WSAST/WSAXL ST/BH-01و FX03 جایگزین کرد.

برده WS6ST

وقتی WS6STدر حالت slaveاست، فقط می‌توان میزان صدا را با استفاده از و تنظیم کرد.
برای جفت کردن کنترل از راه دور هنگام استفاده برای اولین بار، لطفاً به فصل «جفت کردن هدفون‌ها» مراجعه کنید.

استاد WS6ST

برای تغییر وضعیت WS6STاز حالت اسلیو به مستر، باید آن را با خاموش بودن ریموت کنترل دوباره روشن کرد.
سپس به عنوان یک دستگاه اصلی با کویل جفت شده شما عمل خواهد کرد. فراموش نکنید که ابتدا آنها را با کویل جفت کنید. گزینه <جفت کردن کویل (به دفترچه راهنمای آنلاین WS6STمراجعه کنید)



روشن کردن کلید دستی
و خاموش کردن دستی
و ID.تمام صفحه

افزایش برنامه‌ها و ارزش‌ها
فشار طولانی از صفحه اصلی:
میانبر برو روی زمین فشار بده

منو: دیسکری/سنس/...
•فشار طولانی از منوها: حالت EXPERT

•فشار طولانی از صفحه اصلی: حالت پین-پوینت

•از گزینه: به عقب

F/NF(آهنی/غیرآهنی) و قدرت هدف

سطح شارژ کویل را جایگزین می‌کند و WS6ST

نام و شماره برنامه (یا - +تغییر دهید)

کاهش برنامه‌ها و مقادیر، لمس طولانی از صفحه اصلی: میانبر برای اسکن فرکانس

گزینه‌ها: حجم/پیکربندی.
در گزینه (Option)فشار طولانی: حالت حرفه‌ای (Mode Expert)در منو: بازگشت

فشار طولانی از صفحه اصلی: میانبر برای گرفتن

نشان دهنده اتصال با سیم پیچ است

شارژ و به‌روزرسانی از طریق USB-C

برنامه‌های کنترل از راه دور از برنامه‌های داخلی WS6STجدا هستند. هنگام استفاده مستقل از WS6STبه عنوان مستر (بدون کنترل از راه دور)، WS6STبرنامه‌های کاربر اصلی خود را پیدا می‌کند. یعنی برنامه‌های کنترل از راه دور هرگز به WS6STمنتقل نمی‌شوند.

Machine Translated by Google

منوی هدفون



برای پیمایش به پایین منوها ،..Discri)حساسیت، فرکانس، حجم آهن، واکنش‌پذیری، زمین) استفاده کنید.

مقادیر را با و تنظیم کنید.

با استفاده از لمس طولانی روی منوهای مختلف که این تُنی را ارائه می‌دهند، به حالت‌های EXPERTدسترسی پیدا کنید.

شما به موارد زیر دسترسی خواهید داشت: گرفتن، اسکن، حالت‌های چند تُنی، ،.B.Caps ،Notchصدا خفه کن...

با.

گزینه هدست



برای پایین رفتن بین گزینه‌ها (میزان صدا، نوع صدا، پیکربندی، برنامه‌ها، جفت‌سازی) استفاده کنید.

با و تنظیم کنید.

با فشار طولانی روی منوهای مختلف، به حالت‌های EXPERTدسترسی پیدا کنید.

شما به موارد زیر دسترسی خواهید داشت: ذخیره برنامه، اکولایزر، به‌روزرسانی، کنتراست، .Go Terrain

با.

خیابان WSASTو WSAXL





WSA XL ST

ناشو و عایق

WSA ST

ناشو و سبک

WSASTو WSAXL STهدفون‌های گیرنده بی‌سیم پیشرفته‌ای هستند. این هدفون‌ها که در فرانسه توسط XPو به‌طور ویژه برای فلزیاب‌های ما تولید شده‌اند، با ریموت کنترل یا با WS6ST Masterکار می‌کنند، یعنی وقتی WS6ST به‌عنوان کنترل استفاده می‌شود.

DEUS II

•پس از جفت شدن با کنترل از راه دور یا ،WS6ST Masterبه طور خودکار روشن و خاموش می‌شوند (در حالت دستی، برای روشن کردن -و برای خاموش کردن هدفون‌ها - +را فشار دهید). در صورت عدم اتصال، پس از 5دقیقه خاموش می‌شوند.

•می‌توانید صدای آنها را از طریق ریموت کنترل (یا WS6ST Masterیا مستقیماً با کلیدهای - +آنها تنظیم کنید.

•آنها همچنین شامل پردازش برابری صدای چهار باندی هستند که بار دیگر از طریق کنترل از راه دور (یا WS6ST Masterقابل تنظیم هستند تا با شنوایی شما مطابقت داشته باشند (به بخش صدا مراجعه کنید). *با Deus 1سازگار نیست

میزان باتری: هنگام شارژ، چراغ LEDروشن می‌شود. در پایان فرآیند شارژ، چراغ LEDبه مدت ۳ثانیه روشن و سپس به مدت ۳ثانیه خاموش می‌شود.

پس از فرآیند روشن شدن سریع، هدفون‌ها میزان باتری خود را با یک تا سه چشمک زدن طولانی پشت سر هم به ترتیب زیر نشان می‌دهند:

= 100% = 60% = 30%



ماژول‌های WSASTو WS6STبرای تغییر/تعویض بند پشتی و مهم‌تر از همه برای قرار دادن گیره جک و/یا قرار دادن WS6STروی پایه نگهدارنده یا بند مچی، از گیره جدا می‌شوند (به صفحه لوازم جانبی مراجعه کنید).

Machine Translated by Google

BH-01: هدفون‌های هدایت استخوانی

شرکت XP مفتخر است اولین هدفون هدایت استخوانی طراحی شده برای تشخیص فلز، **BH-01 را ارائه دهد.** این هدفون ساخت فرانسه توسط XP دارای استاندارد IP68 ضد آب تا عمق 20 متر است، بنابراین می‌توانید با آن غواصی کنید. DEUS II

چرا هدفون‌های هدایت استخوانی؟



استفاده از هدفون‌های ضد آب معمولی در زیر آب، گوش را پر از آب می‌کند و شنوایی اغلب کاهش می‌یابد. **BH-01 در جلوی گوش‌ها روی استخوان گونه قرار می‌گیرد و صدا را مستقیماً از طریق ارتعاشات اعمال شده به استخوان‌ها، بدون فشار آوردن به پرده گوش، به گوش داخلی منتقل می‌کند.** بنابراین گوش‌های شما آزاد هستند. در آب‌های آشفته یا پر سر و صدا، می‌توانید با استفاده از گوش‌گیر به طور مفید غواصی کنید تا از عفونت جلوگیری کنید یا به سادگی خود را از سر و صدا بهتر ایزوله کنید. بنابراین، صدا را به طور کامل از طریق هدایت استخوانی خواهید شنید و در عین حال از گوش‌های خود محافظت خواهید کرد.

شما همچنین می‌توانید از این هدفون‌ها در خشکی استفاده کنید و آزادانه صدای محیط اطراف خود را بشنوید یا مکالمه کنید.


برای اینکه خودتان را از محیط پر سر و صدا جدا کنید، یک بار دیگر با گوش‌گیر.

هشدار: هنگام غواصی فقط از گوش‌گیرهای مخصوصی استفاده کنید که امکان تعادل فشار را فراهم می‌کنند. هرگز از گوش‌گیرهای استاندارد استفاده نکنید زیرا ممکن است هنگام غواصی به گوش آسیب برسانند.



BH-01 همچنین به افراد کم شنوا اجازه می‌دهد ارتعاشات ایجاد شده توسط اهداف به سمت حلزون گوش یا به سادگی ارتعاشات بسته به نوع تغییر سیستم شنوایی را احساس کنند. تنظیم فرکانس‌های صوتی به سمت پایین (100 تا 300 هرتز) می‌تواند بسته به اختلال، درک را بیشتر بهبود بخشد.

نوع صدا: فقط حالت مربعی با BH-01 فعال است.

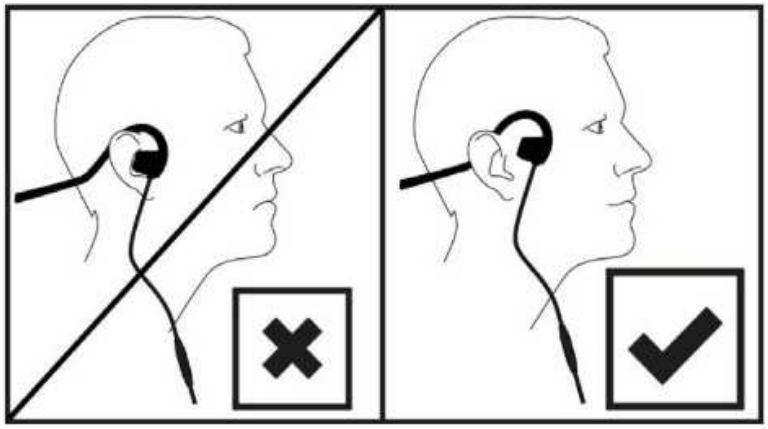

100<دسی‌بل!

توجه داشته باشید، این هدفون‌های هدایت استخوانی **برای قرار گرفتن روی گوش طراحی نشده‌اند** ، بلکه برای قرار گرفتن در جلوی گوش، روی استخوان گونه، همانطور که در مقابل نشان داده شده است، طراحی شده‌اند.

این هدفون‌ها در صورت قرار گرفتن روی گوش می‌توانند به شنوایی سطح بالای شما آسیب جدی وارد کنند. برای محدود کردن خطر، کنترل از راه دور در هر بار روشن شدن، صدا را روی ۵ تنظیم می‌کند.

BH-01 نگهداری و تمیز کردن

BH-01 به همراه یک براکت نگهداری ارائه می‌شود.

این هدفون‌ها می‌توانند شکل خود را حفظ کنند تا به طور محکم روی گونه‌های شما بنشینند و در نتیجه صدا را بهتر منتقل کنند. همچنین از تماس بیرون زده و زاویه‌دار با گونه‌های شما جلوگیری می‌کند!



قبل از استفاده در آب شور، **از اتصالات محافظت کنید !**

با چرب کردن ۶ پین با گریس سیلیکون.




درباره گریس سیلیکون XP-G1:
-خطا نخورید
-دور از دسترس کودکان نگهداری شود
-از تماس با چشم‌ها خودداری شود
-SDS: EUH210 را به درخواست



پس از استفاده در آب شور، با سفت کردن درپوش ضد آب، از کانکتورها محافظت کنید . اگر آب شور یا شن به کانکتورها نفوذ کرده است، قبل از بستن دوشاخه برای نگهداری، کاملاً با آب شیرین بشویید و خشک کنید. اگر آب شور یا شن به سوکت کنترل از راه دور نفوذ کرده است، همین کار را انجام دهید.

هنگام اتصال، دستگاه نقطه زن MI-6سیگنال صوتی خود را مستقیماً به DEUS IIمنتقل می‌کند؛ اکنون یک منوی جدید با عملکردهای پیشرفته در دسترس خواهد بود. (به دفترچه راهنمای MI-6مراجعه کنید)

صفحه نمایش فعال MI-6

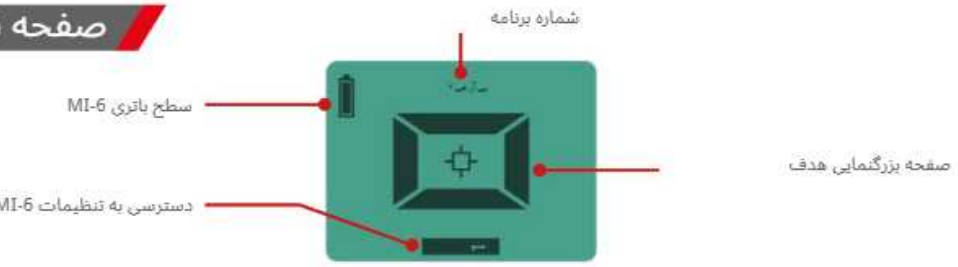

حساسیت



MI-6از طریق ریموت کنترل، 50سطح حساسیت دارد.
تنظیم مجدد: آستانه MI-6را مرتباً با فشار دادن بسیار کوتاه دکمه آن، کالیبره کنید و از هرگونه منبع فلزی دور بمانید.

بهبود مکان‌یابی و کاهش حساسیت درجا: وقتی شیء به صدا در می‌آید، آن را در نزدیکی آن دوباره کالیبره کنید؛ به طور خودکار منطقه تشخیص را کاهش داده و مکان‌یابی را بسیار بهتر انجام خواهید داد. با کمی فشار دادن و دور کردن آن از فلز، حساسیت کامل را بازیابی کنید. در خاک معدنی، در تماس با خاک دوباره کالیبره کنید.

لحن



تُن صدای پایین/بالای حالت PULSEرا از ۰۰۱تا ۱۵۸۲هرتز تغییر دهید.

https://www.alphadetecturs.com/

صوتی



زیر و بمی صدا و زیر و بمی پایین: صدا از نظر تُن و شدت متفاوت است، زیر و بمی صدا حالت پیش‌فرض است و مکان‌یابی سریع هدف را ارائه می‌دهد.

حالت صوتی :PULSEصدای بلندتری دارد و برای محیط‌های پر سر و صدا مناسب است. موقعیت هدف، PULSEبه اندازه حالت PITCHدقیق نیست.

افکت‌های صوتی PITCH(فقط با هدفون‌های :(STافکت‌های صوتی PITCHاز دو کانال صوتی برای بهبود تجربه صدا استفاده می‌کنند.

حجم



صدای MI-6را نسبت به صدای آشکارساز تنظیم کنید.

در عدد ۰۱حجم MI-6با حجم آشکارساز برابر است.

برنامه‌ها و ذخیره

برنامه‌ای را که می‌خواهید تغییر دهید انتخاب کنید، یا را فشار دهید . تنظیمات خود را تغییر دهید و با فشار دادن آنها را ذخیره کنید.
را فشار دهید Prg. 4ایجاد می‌شود.

۴برنامه روی ریموت کنترل از برنامه‌های داخل پین‌پوینتر جدا هستند. وقتی MI-6(بدون جفت‌سازی) به طور مستقل استفاده شود، همیشه از برنامه‌های کارخانه‌ای خود استفاده خواهد کرد.

تحقیق در مورد یک MI-6گمشده

در گزینه <جفت‌سازی <پین‌پوینتر <انتخاب، ۰تحقیق (SEARCH) را انتخاب کرده و SELECTرا فشار دهید. پین‌پوینتر حتی اگر خاموش باشد و پس از چند هفته گم شده باشد، در شعاع ۳۵متری زنگ می‌خورد و چشمک می‌زند.

Machine Translated by Google

عمر باتری

با خروجی بلندگو یا BH-01	دارای خروجی صدای بی‌سیم	کنترل از راه دور
۱۵ساعت	۳۰-ساعت	عمر باتری

حالت اصلی	حالت برده	هدفون WS6ST
۱۲ساعت	۱۵ساعت	عمر باتری

		خیابان WSAST/WSAXL
-	۱۵ساعت	عمر باتری

غواصی در سطح عمیق ۶/سطح عمیق ۱۰	صفحه ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	کویل در چند فرکانس
۸ساعت	۱۲ساعت	عمر باتری

هر برنامه‌ای	HF2در چند فرکانس
۱۰ساعت	عمر باتری

بسته به فرکانس	کویل در حالت تک فرکانسی (P7)
۱۰تا ۲۰-ساعت	عمر باتری

عمر باتری ریموت کنترل با خروجی هدفون بی‌سیم ۳۰-ساعت است، اما با بلندگوی بلند یا هدفون‌های فعال BH-01، حتی با سطح صدای ۱۰، به ۱۵ساعت کاهش می‌یابد.

Dêus IIطوری تنظیم شده است که از هرگونه افت عملکرد، حتی زمانی که سطح باتری پایین است، جلوگیری کند.

زمان شارژ: حدود ۳ساعت

باتری‌های LiPo(لیتیوم پلیمر) هیچ اثر حافظه‌ای ندارند، به این معنی که می‌توانید آنها را در هر زمانی بدون انتظار برای خالی شدن کامل شارژ کنید.


باتری کویل HF2در حدود ۴ساعت و ۳۰دقیقه تا ۹۵٪شارژ می‌شود و سپس در حدود ۲ساعت به شارژ آهسته تا ۱۰۰٪تغییر می‌کند.

چشمک زدن LEDکویل و معانی آن

- شارژ کویل: چراغ LEDثابت
- شارژ کامل کویل: چراغ LEDبه مدت ۴ثانیه روشن و سپس ۴ثانیه خاموش (سیکل) (برای HF2، چراغ LEDخاموش).
- روشن کردن: چشمک‌های سریع و به دنبال آن سه تا یک چشمک بلند بسته به میزان باتری*.
- در حالت کار: یک فلاش در ثانیه
- در حالت آماده به کار: هر چهار ثانیه یک بار چشمک می‌زند
- در حالت آماده به کار عمیق، تخلیه شدید: هر سی ثانیه یک بار چشمک زدن
- خاموش کردن: بسته به میزان باتری، سه تا یک چشمک طولانی*
- هنگام روشن کردن دستگاه نقطه زن MI-6: چراغ LEDکویل به سرعت چشمک می‌زند.

* = 100% | = 60% | = 30%

برای خاموش کردن LEDمربوط به کویل و هدفون‌های بی‌سیم در حین استفاده: در OPTION > COIL pairing، کویل مورد نظر خود را به عنوان کویل مقابل انتخاب کرده و کلید را به مدت چهار ثانیه فشار دهید. وقتی خاموش می‌شود، این حالت غیرفعال می‌شود و LEDبه عملکرد عادی خود باز می‌گردد.

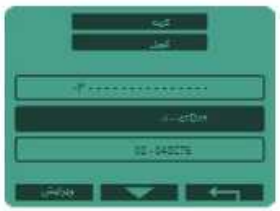

Machine Translated by Google

شارژ

سیم‌پیچ، کنترل از راه دور و هدفون‌ها توسط یک باتری لیتیومی (LiPo)تغذیه می‌شوند. لطفاً از یک منبع تغذیه USBاستفاده کنید که بتواند هر سه قطعه را همزمان با استفاده از کابل خروجی شارژ کند.

سه جزء (سیم‌پیچ/کنترل از راه دور/هدفون) را می‌توان با هر دستگاه USBبا حداقل جریان ۴.۲۵ولت/ ۱آمپر شارژ کرد. مراقب کیفیت شارژر و تقلبی بودن آن باشید. از یک مدل دارای گواهینامه از یک برند معتبر که دارای نمادهای گواهینامه زیر است استفاده کنید.



تحت هیچ شرایطی، XPLORER (XP METAL DETECTORS)مسئولیتی در قبال خسارت یا زیان ناشی از استفاده از شارژر معیوب یا عدم رعایت استانداردهای صدور گواهینامه در حال اجرا ندارد.

•دوشاخه USBرا به منبع تغذیه وصل کنید.


•رابط گرد را به کنترل از راه دور و دو پورت USBمینی Bرا به هدفون و گیره شارژ وصل کنید.

https://www.alphadetecturs.com/

سیم‌پیچ با استفاده از گیره ارائه شده شارژ می‌شود. آن را در امتداد دنده‌های پوشش سیم‌پیچ وصل کنید تا از جهت اتصال صحیح اطمینان حاصل شود و از قطبیت معکوس جلوگیری شود. خروجی گیره باید همانطور که در زیر نشان داده شده است، رو به مرکز سیم‌پیچ باشد.

سیم پیچ بیضوی HF2دارای یک باتری و یک کابل شارژ اختصاصی است. رابط را مطابق شکل در بالای باتری قرار دهید.



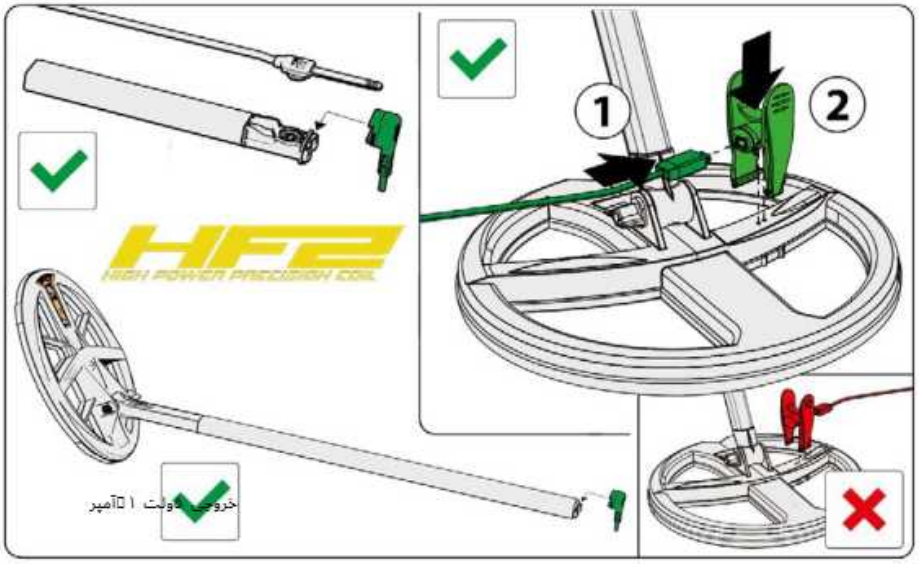

طول عمر باتری لیتیوم پلیمر (LiPo)

یک باتری LiPoکه به خوبی نگهداری شود می‌تواند ده سال در فلزیاب XPشما دوام بیاورد!

باتری‌های لیتیوم پلیمری (LiPo)طوری طراحی شده‌اند که صدها بار شارژ را تحمل کنند و در نتیجه باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف باتری شوند. به عنوان یک راهنما، در صورت استفاده صحیح هفتگی، می‌توان عمر ده ساله را برای آنها پیش‌بینی کرد.

عمر باتری در دستان شماست!

برای افزایش طول عمر باتری‌هایتان به بیش از پنج سال، آنها را برای مدت طولانی در حالت خوابیده یا کاملاً شارژ شده نگهداری نکنید. آنها را بین ۴۰تا ۸۰درصد، نیمه شارژ نگه دارید.

اگر برای چند ماه از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، هر دو ماه یکبار آنها را بررسی کنید، بگذارید کاملاً خالی شوند و سپس آنها را تا ۴۰تا ۸۰درصد شارژ کنید.

Machine Translated by Google

باتری‌های هدفون‌های بی‌سیم (مرجع batteryry: GMB452230 - XP: D088WS-WTUBE)و کنترل از راه دور (مرجع battery: GMB721945 - XP: D088M-WTUBE)به راحتی قابل تعویض هستند. درپوش پشتی/پایینی هدفون یا کنترل از راه دور را باز کنید / بلندگو را از کنترل از راه دور جدا کنید / باتری را جدا کرده و آن را عوض کنید. سپس درپوش را ببندید (مراقب حلقه‌های Oو بلندگو باشید).

△ ما اکیداً توصیه می‌کنیم برای تعویض هر یک از باتری‌های آشکارسازها، به نمایندگی مجاز XPمراجعه کنید. شکستگی یا نقص (آب‌بندی، ...) ناشی از تعویض باتری یا باز کردن هر بخشی از آشکارساز، گارانتی XPرا باطل می‌کند.

تعویض باتری (مرجع باتری: - GMB721945مرجع :XP: D088M-WTUBE)باتری کویل جستجو به دلایل واضح -ایمنی و نفوذناپذیری -پلمب شده است. برای تعویض باید به بخش خدمات ما یا توزیع‌کننده XPبرگردانده شود. •پوشش کویل را بردارید. با استفاده از کاتر، پوشش باتری را در امتداد شیار داخلی برش دهید. پوشش باتری همانی است که لوگوی باتری روی آن قرار دارد. •باتری از رده خارج را جدا کرده و آن را بردارید. باتری‌های لیتیومی باید به روش مناسب بازیافت شوند یا به فروشگاه شما برگردانده شوند.

⚠🛈.

•باتری جدید را وصل کنید و سیلیکون را از سرنگ به کانکتور سفید باتری تزریق کنید. •چسب کیت را روی اطراف محفظه پخش کنید، مجموعه باتری/درپوش را وارد کنید و آن را بچسبانید. درپوش را با گیره در جای خود نگه دارید. • کویل را برگردانید و مطمئن شوید که افقی است تا سیلیکون مایع بتواند آب‌بندی را کامل کند. بگذارید 24ساعت خشک شود. •در نهایت، چسب اضافی را جدا کرده و درپوش کویل را دوباره قرار دهید.

ویدیویی که نحوه تعویض باتری را توضیح می‌دهد، در وب‌سایت اینترنتی XPقابل مشاهده است. باتری‌ها دارای دو سال گارانتی قطعات و خدمات هستند.

دمای محیط قابل قبول در هنگام شارژ: حداکثر از 0درجه سانتیگراد تا +40درجه سانتیگراد.
دمای نگهداری توصیه شده: ۲۵درجه سانتیگراد.

باتری‌ها:

•باتری‌ها مجهز به سیستم‌های حفاظتی داخلی هستند که آنها را از اضافه بار و دشارژ شدید محافظت می‌کند. نباید آنها را از هم جدا کرد یا اتصال کوتاه ایجاد کرد، زیرا این کار خطرناک است و می‌تواند سیستم‌های حفاظتی را از بین ببرد، منفجر شود یا باعث آتش گرفتن باتری‌ها شود.

•باتری‌ها را بی‌جهت در شارژ رها نکنید و پس از اتمام چرخه شارژ یا پس از ۳ساعت (۶ساعت و ۳۰دقیقه برای باتری HF2)، آداپتور برق را جدا کنید.

•در صورت مشاهده هرگونه سوراخ شدن، بو یا سایر موارد غیرعادی، لطفاً باتری را در یک کیسه پلاستیکی دربسته به فروشنده برگردانید و دوباره سعی در شارژ آن نکنید (خطر تخریب سیستم‌های حفاظتی، انفجار یا آتش گرفتن باتری‌ها).

•هرگز باتری‌های لیتیومی را با زباله‌های خانگی خود دور نیندازید: آنها را به فروشگاه XPخود برگردانید یا به یک مرکز جمع‌آوری تعیین‌شده ببرید.

•باتری‌ها را نزدیک منابع گرما قرار ندهید و هرگز آنها را روی آتش نیندازید. •هرگز پوشش باتری را سوراخ نکنید و سعی نکنید باتری را جوش/لحیم کاری کنید.

•اگر باتری به طور نادرست تعویض شود، خطر انفجار وجود دارد. تعویض باتری با باتری دیگری از نوع نادرست می‌تواند منجر به خطر انفجار شود. فقط از باتری‌های LiPoارائه شده توسط XPاستفاده کنید (مرجع: D088M-WTUBEیا BAT-LOWERSTEM-001).

•اگر آب شور وارد رابط باتری شد، قبل از شارژ، آن را با آب تمیز بشویید و بگذارید خشک شود.
•اگر متوجه گرم شدن بیش از حد و غیرعادی قطعات در حال شارژ شدید، فوراً دستگاه را از برق بکشید و سعی نکنید شارژ بیشتری انجام دهید.

•همیشه آداپتور برق خود را در مکانی قابل دسترس و قابل مشاهده وصل کنید تا در صورت گرم شدن بیش از حد یا سایر مشکلات، بتوانید به سرعت آن را از برق بکشید.

•بدون مراقبت و در نزدیکی قطعات قابل اشتعال شارژ نکنید.
•آداپتور برق فقط برای استفاده در محیط داخلی طراحی شده است و نباید در معرض آب یا رطوبت قرار گیرد.
•در هنگام رعد و برق، دستگاه‌ها را شارژ نکنید و آداپتور برق را از پریز برق جدا کنید.
•XP فقط ایمنی الکتریکی را با یک دستگاه برق USBدارای گواهینامه تضمین می‌کند:



اکسیلورر مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم رعایت نکات احتیاطی هنگام استفاده ندارد.

Machine Translated by Google

با مواد محکمی طراحی شده است که می‌توانند در محیط‌های نمکی مقاومت کنند. به عنوان مثال، کانکتورها، بست‌ها و کنتاکت‌های شارژ کویل از فولاد ضد زنگ درجه دریایی ساخته شده‌اند. با این حال، مانند هر تجهیزات غواصی دیگری، باید اقدامات احتیاطی اولیه انجام شود:

!پس از استفاده از دستگاه در ساحل و قبل از باز کردن کانکتور یا دوشاخه، آن را با آب شیرین بشویید.
!برای جلوگیری از ورود آب شور یا شن به کانکتورهای ریموت کنترل یا هدفون BH-01. در صورت نفوذ آب شور یا شن به داخل، دوشاخه‌ها را به طور منظم محکم کنید. این کار خطر خوردگی کنتاکت‌های داخلی را به همراه دارد. اگر آب شور یا شن نفوذ کرده باشد، کنتاکت‌های نر و ماده و کانکتور را کاملاً با آب شیرین بشویید و بگذارید خشک شوند.

هرگز کنترل از راه دور را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید، مثلاً در ماشین داغ، مخصوصاً اگر مجهز به ... باشد.
دوشاخه قرمز، زیرا این ممکن است به بلندگوی بلند آسیب برساند.

انتخاب‌های کلاه




دوشاخه خاکستری شماره = احداکثر امتر
این دوشاخه برای **استفاده معمولی** در خشکی یا برای ریموت کنترل در زیر آب تا عمق امتر است.

یک غشای آب‌بندی‌شده هوا را از خود عبور می‌دهد اما عمق امتری را تحمل می‌کند. این غشاء فشار داخلی را متعادل می‌کند تا از باد کردن ریموت کنترل در هنگام تغییر در دمای اتاق یا ارتفاع جلوگیری کند.

https://www.alphadetecturs.com/

دوشاخه قرمز شماره = ۲احداکثر ۲۰متر
منحصراً برای **استفاده در زیر آب رزرو شده است.**
در خشکی، درپوش قرمز فشار داخلی را متعادل نمی‌کند،

که می‌تواند باعث تورم صفحه کلید انعطاف‌پذیر یا گیر کردن بلندگو در طول تغییرات T°شود. اگر این اتفاق افتاد و متوجه صدای ضعیف بلندگو شدید، دوشاخه خاکستری را وارد کنید و از طریق دهان خود روی شبکه بلندگو بدمید تا دوباره به کار بیفتد.

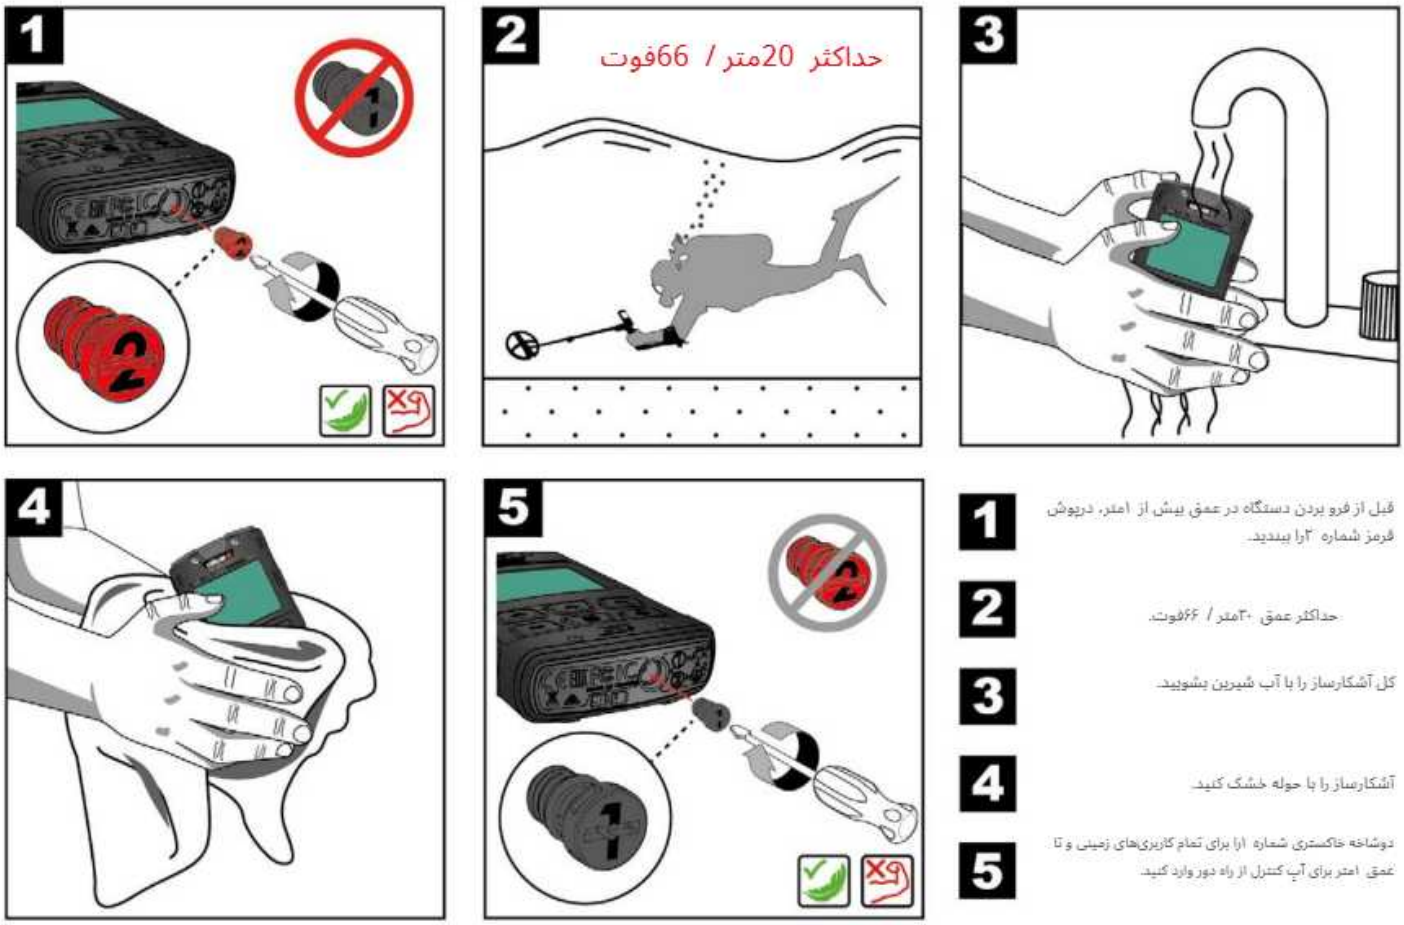

1. قبل از فرو بردن دستگاه در عمق بیش از امتر، درپوش قرمز شماره ۲را ببندید.
2. حداکثر عمق ۲۰متر / ۶۶فوت.
3. کل آشکارساز را با آب شیرین بشویید.
4. آشکارساز را با حوله خشک کنید.
5. دوشاخه خاکستری شماره ۱را برای تمام کاربری‌های زمینی و تا عمق امتر برای آب کنترل از راه دور وارد کنید.

در عمق بیش از ۲۰متر، به دلیل فشار وارده از شیشه بر کریستال‌ها، ممکن است مرکز توری کمی تیره شود. این حالت هنگام صعود قابل برگشت است. با این حال، توری می‌تواند در عمق حدود ۳۵ متر / ۱۱۵فوت بشکند، بنابراین مراقب باشید.

Machine Translated by Google

مجموعه آنتن هوایی D044و D044 lite

این آنتن هوایی، اتصال کامل امواج رادیویی بین سیم‌پیچ و کنترل از راه دور یا WS6STرا در هنگام غوطه‌ور شدن تضمین می‌کند. اگر سیم‌پیچ را فقط چند سانتی‌متر در آب فرو ببرید، نیازی به این کار نیست.


DEUS II

آنتن هوایی شامل موارد زیر است: ۱ •کابل کواکسیال.


۱ •نوار کشی برای ثابت کردن سر دیگر کابل آنتن هوایی به سیم پیچ.

۲ •نوار چسب خودکار برای اتصال سریع و مؤثر کابل به سافه. ۱ •گیره پلاستیکی برای اتصال کابل به کنترل از راه دور.

DEUS II

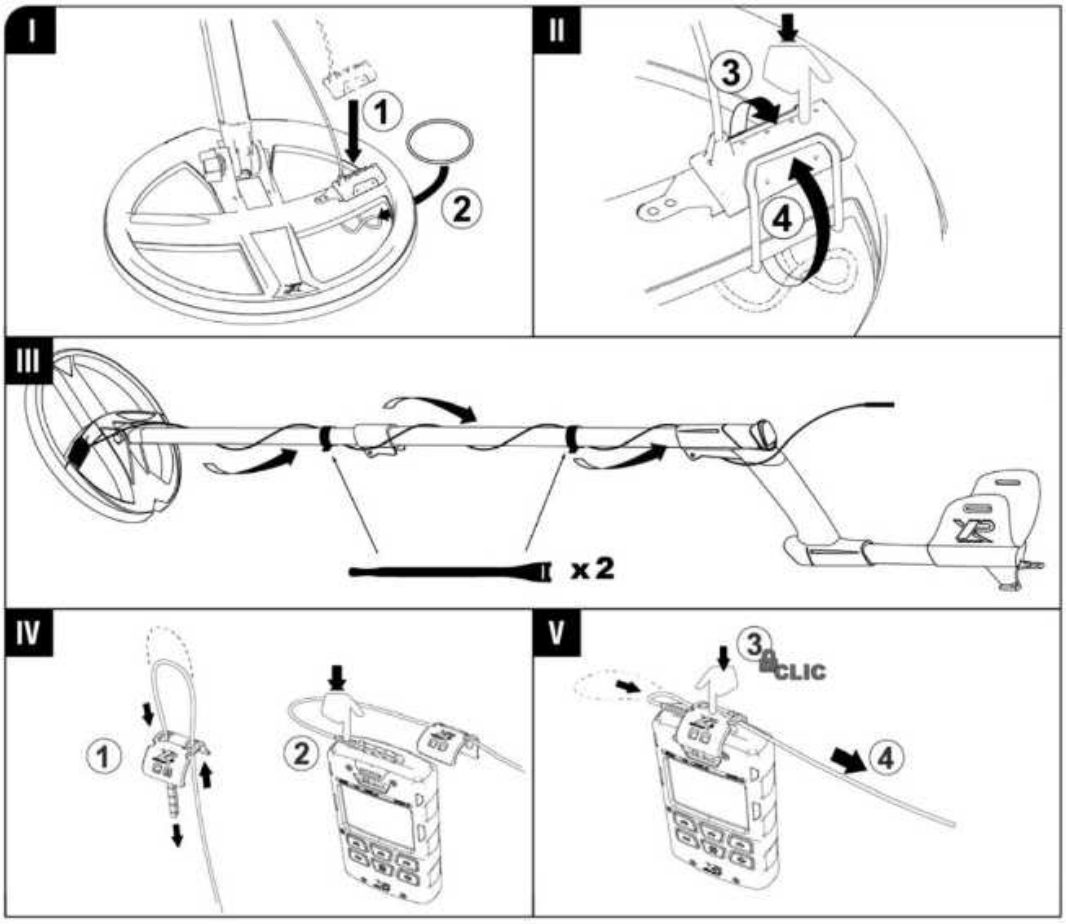

مجموعه آنتن هوایی D044 Dive

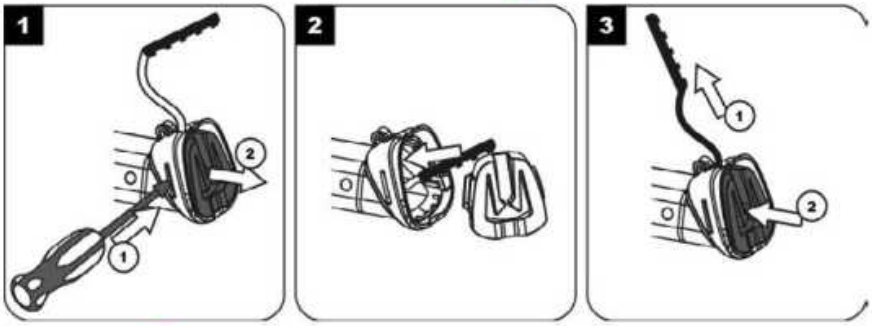

غواصی با HF2

⚠ قبل از شیرجه زدن در آب شور، با چرب کردن ۴پین باتری و ۳سوراخ کابل رابط با گریس سیلیکونی، از رابط باتری محافظت کنید . باتری را بی‌جهت جدا نکنید و رابط را تمیز نگه دارید.



https://www.alphadetecturs.com/

⚠ درباره گریس سیلیکون :P-G1X
-غذا نخورید
-دور از دسترس کودکان نگهداری شود
-از تماس با چشم‌ها خودداری شود
-بنا به درخواست SDS :EUH210

Machine Translated by Google

شما بدون هیچ دلیل واضحی از عملکرد غیرطبیعی، بی‌قراری، سیگنال‌های کاذب یا تداخل آگاه می‌شوید.

راهکارها	علل
حساسیت رو کم کن.	دستگاه بیش از حد حساس است.
حساسیت را کاهش دهید، فرکانس را تغییر دهید یا جابجا کنید. به منطقه دیگری منتقل شوید.	شما در منطقه‌ی EMIبا تداخل زیاد (خطوط برق ولتاژ بالا، ترانسفورماتور برق، حصار الکتریکی) هستید.
خاموش کنید و منتظر بمانید تا طوفان تمام شود. هرگز در طوفان رعد و برق تشخیص ندهید.	طوفانی در نزدیکی وجود دارد و به نظر می‌رسد تخلیه‌های الکترومغناطیسی رعد و برق با آشکارساز تداخل دارند.
شما نزدیک به سایر فلزیاب‌های فعال هستید. فرکانس را تغییر دهید یا جابجا کنید.	
[illegible] درست تنظیم شده است.	
مکانی با آلودگی کمتر پیدا کنید -حساسیت کمتر. در باغچه خود تمرین نکنید!	زمین به شدت آلوده به آهن و فلزات دیگر است.

برخلاف ریموت کنترل و هدفون، سیم‌پیچ روشن نمی‌شود

راهکارها	علل
کویل صحیح را انتخاب کنید.	شما کویل اشتباهی را در منو انتخاب کرده‌اید: OPTION/PAIRING COIL.
شماره سریال کویل وارد شده را بررسی کنید یا دوباره آن را به صورت خودکار جفت کنید (به کویل <جفت سازی مراجعه کنید).	شماره سریال کویلی که در ریموت کنترل وارد کرده‌اید، نادرست بوده یا سهواً تغییر داده شده است.
آن را شارژ کنید. -منبع شارژ را بررسی کنید.	باتری تخلیه شده است.
با فروشنده خود تماس بگیرید.	کویل معیوب است.

با وجود روشن بودن هدفون‌ها، هیچ صدای تشخیصی در آنها وجود ندارد (و فشار دادن دکمه‌ها صدای بوق قابل شنیدنی ایجاد می‌کند)

راهکارها	علل
کویل صحیح را انتخاب کنید.	اگر از WS6ST Master(بدون ریموت کنترل) استفاده می‌کنید، ممکن است در قسمت OPTION > COIL.کویل نادرستی را انتخاب کرده باشید.
جفتشون کن.	هدفون با ریموت کنترل جفت نشده است. اگر از WS6ST Master(بدون ریموت کنترل) استفاده می‌کنید، هدفون‌ها با کویل جفت نشده‌اند.

هنگام عبور از بالای هدف، صدایی در هدفون وجود ندارد و
فشار دادن دکمه‌ها هیچ بوق قابل شنیدنی ایجاد نمی‌کند

راهکارها	علل
ماژول کمی از هدبند جدا شده است. آن را دوباره سر جایش گیره کنید. یا هدبند را عوض کنید، تعویض آن آسان است.	تلفن‌های پشتی کار نمی‌کنند.
با فروشنده خود تماس بگیرید.	شاید ماژول ایراد داشته باشه.

Machine Translated by Google

رادیو

پیوند	ایکس‌پی لینک، بی‌سیم دیجیتال	
کانال‌ها	۴۶کانال خودکار	
مشخصات فرکانس رادیویی	فرکانس	قدرت
لینک رادیویی	۲.۴۰۰ تا ۲.۴۸۰گیگاهرتز	<2.11دسی‌بل
تشخیص	۳.۹ تا ۱۳۵.۷کیلوهرتز	<72dBμA/m در 10متر

ویژگی‌ها/تنظیمات

فرکانس‌های تشخیص	فرکانس چندگانه همزمان ۳۰دسی‌بل میکروآمپر بر متر در فاصله ۱متر) یا بین ۳۹فرکانس واحد از ۱۴ تا ۳۵کیلوهرتز، از ۱۶ تا ۱۲۰کیلوهرتز برای کویل‌های HF2
حساسیت	۹۹مرحله
نوع صدا	گزینه‌های مختلف صدا: PWM، SQUARE و غیره
میزان صدا	۱۰سطح برای هر خروجی صدا
واکنش‌پذیری	۹سطح (۰.۵/۱/۱.۵/۲/۲.۵/۳/۴/۵-)
پاسخ صوتی	۸سطح
حجم آهن	۱۱سطح
چند رنگ	حالت‌های ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ رنگ کامل ۳متخصص
تعادل زمین	ردیابی، گرفتن، دستی
چند درجه‌ای	بله، با قابلیت تنظیم عرض پنجره
حالت غیر حرکتی -نقطه گذاری دقیق	بله، با و بدون Autotune- صوتی و تصویری
تبعیض	صدا و تصویر/رد کردن درب بطری آهنی در ۵سطح/صدا حفه کن
آستانه	آستانه و فرکانس صوتی قابل تنظیم
اکولایزر	۳باند قابل تنظیم
برنامه‌ها	۱۳برنامه کارخانه‌ای ۱۲ +کاربر
نور پس زمینه	20سطح قابل تنظیم، مصرف برق بسیار کم

ویژگی‌های عمومی

صفحه نمایش	۸۱۹۲پیکسل
به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار	بله، از طریق اتصال USB/اینترنت
هدفون بی‌سیم اختیاری	WS6ST(ضد باران) WSAST -(ضد باران) WSAXL ST (IP 68-1m) -
کویل بی‌سیم (اختیاری)	DD 22.5cm-9"/28cm-11"/34x28cm-13"x11"/24x13cm-9.5x5"HF2 (کاملاً ضد آب تا عمق ۳۰متر تا ۶۶فوت)
پوشش کویل	بله
قاب کنترل از راه دور قابل نصب روی لگن	بله
جعبه نگهداری هدفون	بله (WS6ST، WSAST)
سافه	کاملاً تلسکوپی، 5شکل
باتری‌ها	ریموت/کویل: ۷۰۰میلی‌آمپر ساعت -کویل HF2: ۲۳۰۰میلی‌آمپر ساعت -هدفون: ۳۶۵میلی‌آمپر ساعت
نشانگر سطح باتری	بله: ریموت/هدفون/کویل/MI-6
عمر باتری کنترل از راه دور بی‌سیم	بسته به خروجی صدای فعال‌شده، حدود ۱۵ تا ۳۰ساعت
عمر باتری هدفون بی‌سیم	۱۵ ساعت WSAST/WSAXL ST/WS6ST(فرعی)
عمر باتری کویل بی‌سیم	۸ تا ۳۰ساعت بسته به برنامه‌ها و فرکانس‌ها
هدفون‌های هدایت استخوانی	ضد آب IP68 - 20متر 66 -فوت (اختیاری)
زمان شارژ	حدود ۳ساعت (۵ساعت و ۳۰دقیقه برای HF2)
وزن کل آشکارساز با باتری	برای جزئیات هر نسخه به صفحه محصول مراجعه کنید
وزن سافه	۳۷۰گرم ۵-۳ - (5-Telescopic)گرم (5-Telescopic Lite)
وزن ریموت با باتری	۱۵۰گرم
وزن هدفون با باتری	WS6ST: 82گرم WSAST: 72 -گرم WSAXL ST: 250 -گرم
وزن کویل	۲۲.۵سانتی‌متر ۹ -اینچ: ۳۴۵گرم ۲۸ -سانتی‌متر ۱۱ -اینچ: ۴۷۰گرم ۳۴x۲۸ -سانتی‌متر ۱۳ -اینچ ۱۱x اینچ: ۵۷۰گرم 24x13cm-9.5x5"HF2: 340گرم
طول سافه تا شده/کشیده شده	۵۸سانتی‌متر / ۱۴۰سانتی‌متر
دمای عملیاتی	0تا 40+درجه سانتیگراد
حداکثر دمای محیط در حین شارژ	0تا 40+درجه سانتیگراد
دمای نگهداری توصیه شده	داخل ساختمان
رطوبت	رطوبت نسبی ۰ تا ۷۵٪
درجه آلودگی	۲
حداکثر ارتفاع عملیاتی	۳۰۰۰متر / ۹۸۴۰فوت
کویل ضد آب	IP 68 - 20متر 66 -فوت، *هنگامی که کویل در آب فرو رفته باشد، آنتن اختیاری مورد نیاز است
گارانتی	پنج سال گارانتی قطعات و خدمات. باتری‌ها، شارژرها و کانکتورها دو سال گارانتی دارند.
اختراعات	US 7940049 B2 - EP 1990658 B1 - US 12,248,113 B2 - EP 4377722و پتنت‌های در حال بررسی

Machine Translated by Google



D34FMF
(FMF3428)



D28FMF
(FMF28)



D22FMF
(FMF22)



شکارچی اکستریم
(۱۵ارآی‌ت‌ص‌کی‌ا)



D2-RC
(XPRSW)



FX-03



WSAXLST



WSAST



WS6ST



HF2 FMF
(دل‌اف‌ام‌اچ‌پی)



غلاف
پین‌پوینتر



تسمه یا طناب



MI-4
(XPMI61)



MI-6
(XPMI61)



BH-01



جک آرسی
آداپتور



کلیپ جک
آداپتور



WS6ST
مچ بند



WS6ST
پشتیبانی



هیپ‌صوتت
خدا دوم



ساقه غواصی تلسکوپی S
D044غواصی



ساقه تلسکوپی سبک S
D044کوچک



دسته تلسکوپی S
D044



هوایی
آلتن



بافته‌های XP
کیسه



کوله پشتی XPمدل 240



کوله پشتی XPمدل 280



کلیپ
پین‌پوینتر



گلد اسلایس
وی اس ا



نبردهای طلایی



تابه طلایی
پریمیوم




تابه طلایی
شروع کننده



کیس XP


Machine Translated by Google

ساقه تلسکوپی

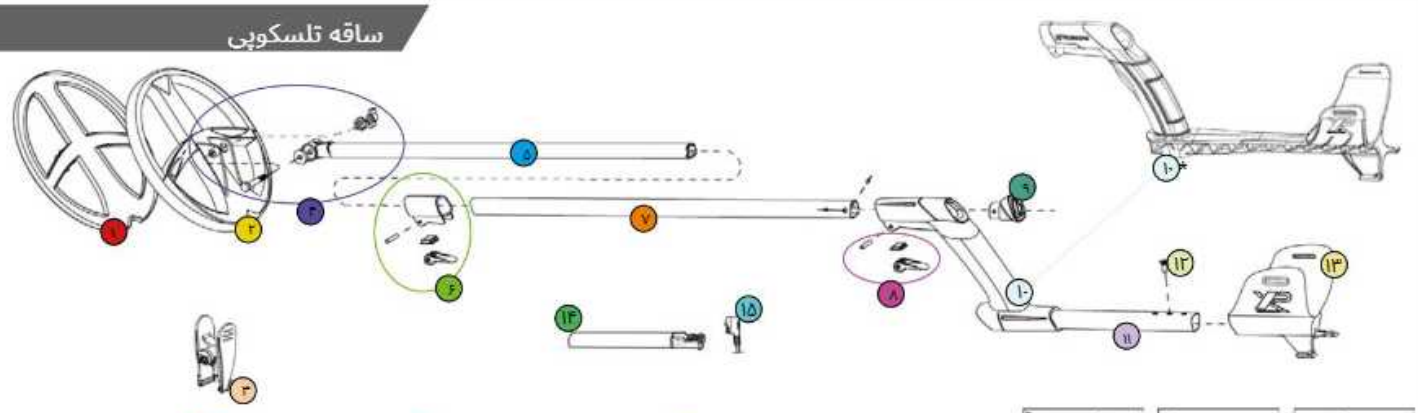


۱ پوشش کویل	۵ ساقه پایینی	۹	D058-A
۲ کویل	۶ ا‌ل‌ا‌د	۱۰	۱۰۵-۵۰۵۵-۰۵۵۵
۳ D0894	۷ ی‌د‌	۱۱	D2-GEN-E0-0048
۴ D038D(کیت نصب کویل)	۸ D061	۱۲	D072

خدا دوم

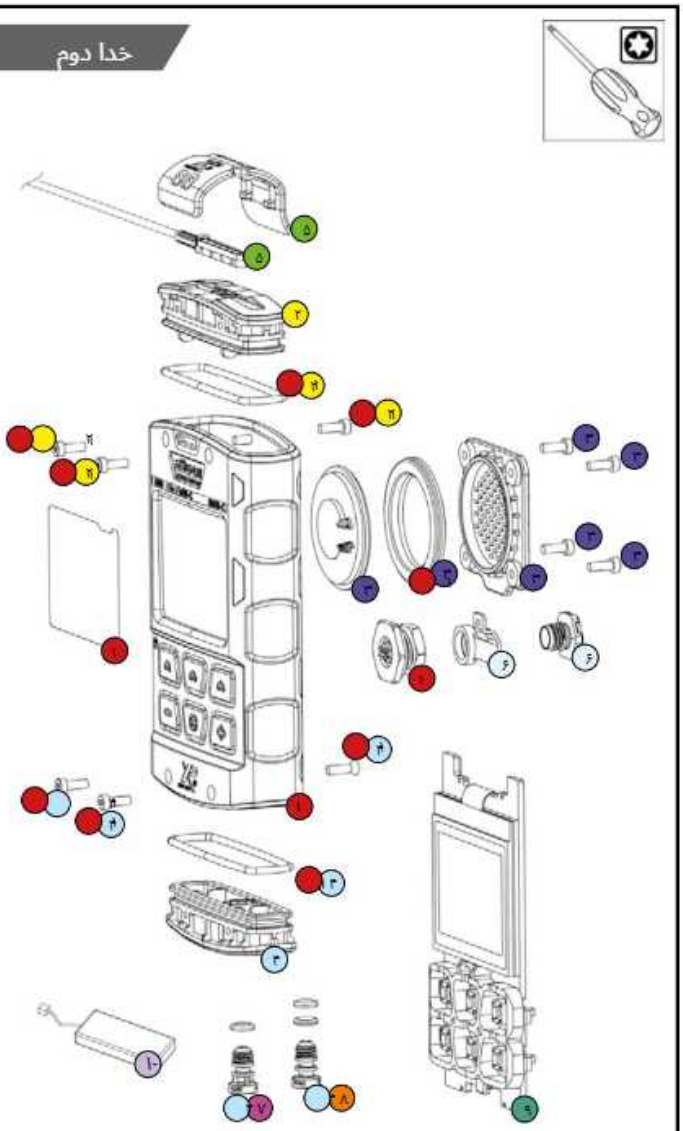


۱ D2-RC1اصلی	۵ D2-RC1قوشاخه	۹	D2-RC1-PCBLCD(بدون باتری)
۲ D2-RC1بالا	۶ D2-RC1-GREY1M	۱۰	D088M-WTUBE(باتری)
۳ D2-RC1بندگوی	۷ D2-RC1-RED20M		
۴ D2-RC1پایین	۸		
۵ D2-RC1-WAVE 5			

WS6ST

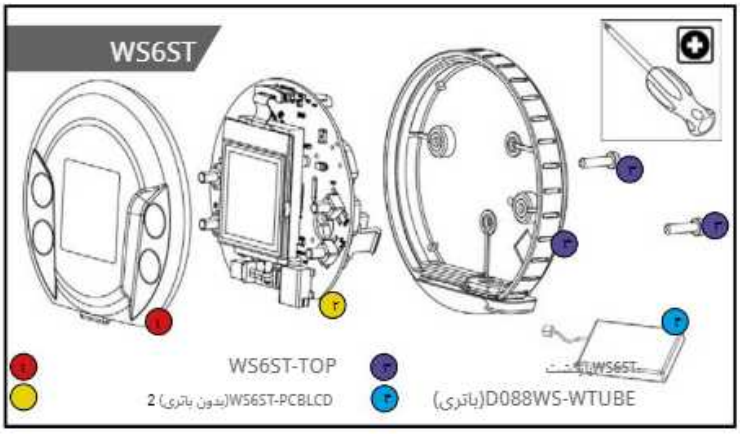


۱	۳ WS6ST-TOP	۵	WS6ST-PCBLCD(بدون باتری) 2
۲	۴ D088WS-WTUBE(باتری)		

WSAST

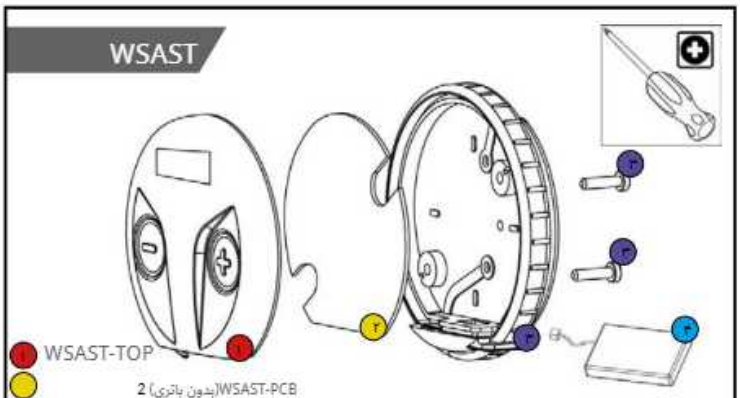

۱ WSAST-TOP	۳ WSAST-PCB(بدون باتری) 2		
۲	۴ WSAST-Back		
	۵ D088WS-WTUBE(باتری) ۴		

MI-6/MI-4

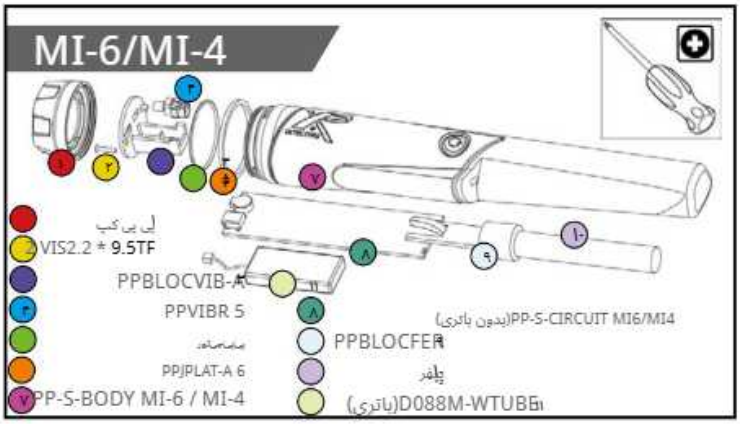

۱ لی پی کب	۴ PPBLOCVIB-A	۷ PP-S-BODY MI-6 / MI-4	۱۰ PP-S-CIRCUIT MI6/MI4(بدون باتری)
۲ VIS2.2 * 9.5TF	۵ PPVIBR 5	۸	۱۱ PPBLOCFER
۳	۶ PPJPLAT-A 6	۹	۱۲ پلفر
			۱۳ D088M-WTUBE(باتری)

Machine Translated by Google

حس

ساحل ساحل غواصی **ماجراجویی** عمیق **پلاریک** حواس **عمومی**

		برگ ۱							برگ ۱۲	برگ ۱۱	برگ ۱۰	برگ ۹	برگ ۸	برگ ۷	برگ ۶	برگ ۵	برگ ۴	برگ ۳	برگ ۲
منو																			
محتاطانه	۶.۳-تا ۹۹	۱۰		۶.۸	۶.۸	۶.۸	۹.۰	۹.۰	۶.۱	-	-	-	۸.۰		۸.۰	۸.۰			
تن				۲۰۲/۷ ۲۰۲/۷	-/7	-		۱۰-/۷ ۲۰۲/۷		-	-					۱۵۰/۷ ۲۰۲/۷			
۲تن	۱۰۰تا ۹۹۳			۷۷/۱۰ ۵۱۸/۱۰	-/10	-		۵۱۸/۱۰ ۷	۷/۱۰ ۵۱۸/۱۰	-	-					۴۴۰/۱۰ ۵	۸/۱۰ ۵۱۸/۱۰		
۳تن	هرتز/ جلد ۰تا ۱۰	-		۶۴۴/۱۰ -/۱۰		-	۶۴۴/۱۰	-	۶۴۴/۱۰	-	-	-	-				۶۴۴/۱۰ ۶۴۴/۱۰		
۴تن		-		-	-/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵تن		-		-	-/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اتصال زمین/آهن شکسته	۰.۰تا ۶.۳-	۰.۰		۰.۰	۶.۳-	۰.۰	۰.۰	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زمین/ زمین ۲	۱۵۰تا ۶۰۳هرتز	-		-	گام ۳۶۲	-	-	-	-		ژمین ۲ ۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تن‌های کامل	روشن /خاموش	-		-	روشن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۰تا ۵ ۰			۰	۰	۰	۲	۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خاموش یا ۰۰۰۰۰تا ۹۹-۹۹									خاموشOFF	23-24	23-24	23-24	23-35 OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF
تاچ۲		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاچ۳		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دیسکری IAR	خاموش تا ۵	-		-	-	-	-	-	-	تلویزیون	تلویزیون		-	-	-	-	-	-	-
	۳-تا ۲ ۷			۱	۳	۲	۳	۱	۲	-	-		۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
	0تا 95 99			۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۳	۹۰	۹۵	۹۵		۹۳	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
	۱تا ۹												۹	۹	۹	۹	۹	۹	۷
									-										کیلوهرتز
		-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		تا۱۰۱کیلوهرتز
	۰تا ۱۰ ۷			۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷		۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
	۰تا ۵ ۲			۲.۵	۳	۳	۲.۵	۲	۲.۵	۲	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صوتی پاسخ	۰تا ۷	۳		۳	۳	۳	۳	۳	۳	۷	۵		۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
	۰تا ۲۰	-		-	-	۰	-	-	-	۰	۰		-	-	-	-	-	-	-
زمین																			
گرفتن / دستی	۶۰تا ۹۰	-		-	-	-	-	-	۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
روشن/خاموش		خاموش																	
زمین بازخوانی	۱تا ۳	۲		۲	۲	۲	۳	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مغناطیسی زمین	پذیرفتن / رد کردن	-		-	-	-	-	-	-	-	-							رد کردن رد کردن	
صوتی نوع	مدولاسیون پهنای پالس/ مربعی/ میدان مرتفع ...									PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی	PWM مربعی
	0تا 50			0	0	0	0	0	0	۳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	روشن/خاموش	در حالت خاموش																	
برو زمین	فشار بده/ خودکار	فشار دهید																	
فرکانس اسکن	دستی/ خودکار	دستی																	

Machine Translated by Google

کاوش فعالیتی است که مانند اکثر فعالیت‌های تفریحی، به چند دستورالعمل کلی نیاز دارد. این توصیه‌ها به همه این امکان را می‌دهد که ضمن احترام به قوانین، مکان‌ها، محیط زیست و افراد، از سرگرمی خود به طور کامل لذت ببرند.

به قانون احترام بگذارید!

https://www.alphadetecturs.com/

-در مورد قوانین موجود در زمینه تشخیص فلز در کشور خود اطلاعات کسب کنید.
-قبل از جستجو، از مالک یا متولی زمین اجازه بگیرید.
-به محیط طبیعی که در آن جستجو می‌کنید و مکان‌هایی که از آنها عبور خواهید کرد، احترام بگذارید.

-چاله‌هایتان را به طور سیستماتیک پر کنید تا مکان‌ها در همان وضعیتی که پیدا کرده‌اید، باقی بمانند.
-هرگونه زباله‌ای را که ثوانسته‌اید جمع‌آوری کنید، نزد خود نگه دارید و آن را به درستی دفع کنید.
-از جستجو در مناطق جنگی جنگ‌های اخیر خودداری کنید. در مورد هر شیء مشکوکی که ممکن است شبیه مهمات، نارنجک، مین، گلوله یا بمب و غیره باشد، بسیار محتاط باشید.

-در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک ، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهید.

به یاد داشته باشید که شما یک سفیر شناسایی هستید، مهم است که ما را به شیوه صحیح نمایندگی کنید.

اعلامیه انطباق EU - FCC - IC - UKCA

این اعلامیه تحت مسئولیت سازنده انجام می‌شود:

XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

ما، XPLORER،بدینوسیله گواهی می‌دهیم که این آشکارساز با الزامات اساسی دستورالعمل‌های اروپایی RED 2014/53/EU، SECURITY 2014/35/EU وEMC 2014/30/EUکه هدف آنها هماهنگ‌سازی قوانین در کشورهای عضو در مورد استفاده از طیف رادیویی، سازگاری الکترومغناطیسی و ایمنی الکتریکی است، مطابقت دارد. انطباق دستگاه مطابق با الزامات اساسی این دستورالعمل و استانداردهای هماهنگ ارزیابی شده است:

•میدان الکترومغناطیسی: EN 62311:2008
•تشخیص اتحادیه اروپا: ETSI EN 303454 V1.1.1
• RADIO EU: EN 300440 v2.1.1; ETSI EG 203367 V1.1.1
•رادیو آمریکا: FCC 47 CFR بخش 15: 2019برای DELLFMFHP: FCC 47 CFR بخش 15: 2025، • رادیو کانادا: RSS-210_Issue 9: 08/2016(اصلاح شده در 2017)برای DELLFMFHP: RSS-247شماره 3و RSS-210شماره • 11ایمنی: EN 62368-1: 2014 A2: 2013; IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/

EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; •پیش نویس ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

دسترسی به اطلاعات انطباق یا استانداردها از طریق کنترل از راه دور: شروع <گزینه <پیکربندی <اطلاعات.

یک کپی از گواهی می‌تواند پیا به درخواست از موارد زیر ارائه شود:
XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC:این دستگاه با بخش 15قوانین FCCمطابقت دارد. عملکرد آن تابع دو شرط زیر است: (1)این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کند، و (2)این دستگاه باید هرگونه تداخل دریافتی، از جمله تداخلی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب شود را بپذیرد.

توجه: دارنده مجوز هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییرات یا اصلاحاتی که صریحاً توسط طرف مسئول انطباق تأیید نشده باشد، ندارد. چنین اصلاحاتی می‌تواند مجوز کاربر برای کار با تجهیزات را باطل کند.

آی‌سی: این دستگاه حاوی فرستنده(ها)/گیرنده(های) معاف از مجوز است که با RSS(های) معاف از مجوز نوآوری، علم و توسعه اقتصادی کانادا مطابقت دارد. عملکرد آن منوط به دو شرط زیر است: (1)این دستگاه ممکن است تداخل ایجاد نکند.

(2)این دستگاه باید هرگونه تداخل، از جمله تداخلی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب دستگاه شود را بپذیرد.

این دستگاه مطابق با ISED Canada RSS-102 Issue 6و قانون ایمنی شماره ۶اداره بهداشت کانادا، در برابر قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی ،(RF)از جمله احتمال اثرات تحریک عصبی، محافظت می‌کند. در شرایط استفاده عادی، حداقل فاصله‌ای لازم نیست.

CE IC UKCA FC

Machine Translated by Google

ایمنی در برابر امواج الکترومغناطیسی

این محصول با استانداردهای ایمنی کاربر در رابطه با امواج الکترومغناطیسی مطابقت دارد. قدرت سیگنال‌های رادیویی مورد استفاده به طور قابل توجهی ضعیف‌تر و در مقیاس بسیار کوچک‌تری نسبت به سیگنال‌های ساطع شده توسط تلفن‌های همراه است ۲۰۰۰)تا ۳۰۰۰برابر ضعیف‌تر). علاوه بر این، هنگامی که از کل سیستم استفاده می‌شود، هدفون‌های صوتی فقط به عنوان یک گیرنده رادیویی غیرفعال عمل می‌کنند.

بازیافت زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی در اتحادیه اروپا و سایر کشورها/مناطق مطابق با رویه‌های دسته‌بندی انتخابی زباله



اگر این نماد روی محصول یا بسته‌بندی آن نمایش داده شده باشد، به این معنی است که محصول نباید همراه با زباله‌های خانگی شما دفع شود. باید به یک مرکز جمع‌آوری تعیین‌شده برای بازیافت زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی برده شود. این دسته‌بندی و بازیافت گزینشی زباله به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی برای سلامت انسان و محیط زیست که می‌تواند ناشی از دور انداختن نامناسب، به دلیل وجود احتمالی مواد خطرناک در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی باشد، کمک می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مکان‌های دفع زباله‌های الکتریکی، لطفاً با فروشگاهی که این محصول را از آن خریداری کرده‌اید تماس بگیرید. همچنین می‌توانید آن را به تأمین‌کننده خود یا مستقیماً به XP برگردانید. همین امر در مورد باتری‌های لیتیومی نیز صادق است که باید به طور مناسب بازیافت شوند.

2021 ©سارل اکسپلورر

این سند حاوی اطلاعاتی است که توسط قوانین موجود در مورد حق چاپ، برندها و حق امتیاز محافظت می‌شود. هرگونه تکثیر، حتی جزئی، از این سند، لوگوها یا برندهای XP و Dēusبدون رضایت موارد زیر ممنوع است:

XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

اقدامات احتیاطی برای استفاده

DĒUS II

یک قطعه حساس از تجهیزات الکتریکی است که برای حداکثر استحکام ممکن طراحی شده است. با وجود این، برای افزایش طول عمر آن، مراقبت و رعایت نکات زیر ضروری است:

-دستگاه خود را برای مدت طولانی با باتری‌های خالی انبار نکنید.
-در حالت ایده‌آل، باید حداقل ماهی یک بار باتری‌ها را خالی/شارژ کنید و در صورت امکان آنها را با شارژ ۴۰تا ۸۰درصد نگهداری کنید تا طول عمر آنها به بیش از پنج سال افزایش یابد.

-آشکارساز خود را در معرض دمای شدید، به خصوص در داخل ماشین و در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
-وقتی از آشکارساز خود استفاده نمی‌کنید، آن را بدون دلیل در معرض آفتاب قرار ندهید.
-این دستگاه برای استفاده در فضای باز در شرایط عادی در نظر گرفته شده است، اما برای نصب دائمی یا ثابت طراحی نشده است. در صورت عدم استفاده برای مدت طولانی، باید در فضای بسته نگهداری شود.

-این دستگاه برای استفاده در محیط‌های بیرونی معمولی در نظر گرفته شده است. با این حال، توصیه می‌شود از کار کردن سیستم در هنگام باران شدید یا شرایط آب و هوایی نامساعد (مانند بارش شدید، برف، طوفان) خودداری کنید.

-از کیف نگهداری که همراه هدفون ارائه شده است استفاده کنید و هرگز آنها را بدون محافظ در ته کیف حمل نکنید.

-برای محافظت از ریموت کنترل در شرایط نامساعد و زمانی که دتکتور در جای دیگری نگهداری می‌شود، از جعبه‌ای که همراه آن ارائه شده است استفاده کنید.

-بسته به نحوه استفاده از آشکارساز خود، ممکن است توصیه شود که عناصر آن را مرتباً تمیز کنید. برای تمیز کردن قطعات غیر ضد آب می‌توان از یک پارچه مرطوب استفاده کرد.

-در محیط نمکی، شستشو با آب شیرین برای ریموت کنترل، کویل و هدفون BH-01الزامی است. از حلال یا الکل استفاده نکنید.

-پس از استفاده، هرگونه آلودگی را از مکانیزم‌های قفل ساقه پاک کنید.
-تجهیزات باید با استفاده از منبع تغذیه SELV LPSشارژ شوند.

هشدار: لوازم جانبی ارائه شده با این آشکارساز ممکن است متفاوت باشند؛ به طور مشابه، منوها و عملکردهای خاص شرح داده شده در این دفترچه راهنما ممکن است کمی با محصول خریداری شده متفاوت باشند.



این آشکارساز برای جستجوی اهداف خطرناک مانند مهمات، سلاح، مین و غیره مناسب نیست.
تجهیزات نظامی و غیره

https://www.alphadetecturs.com/

Machine Translated by Google

XP DEUS II - 5سال گارانتی محدود

علاوه بر ضمانت قانونی ناشی از مواد ۱۶۴۱و موارد بعدی قانون مدنی و مواد ۲۱۱-۱ ـاو موارد بعدی قانون مصرف‌کننده، که در هر صورت مربوط به نقص‌ها و عیوب پنهان است، XPاین ضمانت قراردادی را برای آشکارساز به مدت پنج سال از تاریخ خرید توسط خریدار اولیه ارائه می‌دهد.

DEUS II

این ضمانت‌نامه موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

•شکستگی ناشی از افتادن، ضربه یا آسیب تصادفی
•آسیب‌های ناشی از استفاده غیرعادی یا ناشی از عدم رعایت شرایط استفاده مندرج در دستورالعمل‌های دستگاه.

•استفاده بدون پوشش کویل، یا استفاده از پوشش کویل معیوب.
•تغییر مدار الکترونیکی توسط هر فرد غیرمجاز.
•خوردگی مدارهای الکترونیکی، به دلیل ورود آب.
•کاهش عمر باتری به دلیل فرسودگی باتری. •پارگی کابل‌ها یا سیم‌ها.

قطعات یدکی شامل گارانتی ۵ساله نمی‌شوند:

•پوشش کویل، گوشی هدفون، فوم‌ها، پیچ و مهره‌های کویل و اتصالات، پایه نگهدارنده و جعبه حمل و نقل و غیره (این قطعات در صورت ساییدگی و پارگی باید تعویض شوند، به گونه‌ای که از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود).

•باتری‌ها و کانکتورها دارای دو سال گارانتی هستند.

در صورت بروز هرگونه نقص یا ایراد، لطفاً برای راهنمایی با نمایندگی XPخود تماس بگیرید. هر قطعه‌ای که نیاز به بازگرداندن به نمایندگی یا توزیع‌کننده دارد، باید همراه با یادداشتی باشد که نقص را توضیح می‌دهد. حمل و نقل/
هزینه ارسال بر عهده مشتری است. برای طرح دعوی تحت این گارانتی، ارائه مدرک خرید الزامی است. اگر دستگاه معیوب با دستگاه جدید یا تعمیر شده جایگزین شده باشد، گارانتی از تاریخ خرید اولیه ادامه خواهد یافت.

XPو Dēusعلائم تجاری Sarl Xplorerهستند.
اکسپلورر حق دارد مشخصات یا ویژگی‌های آشکارسازهای خود را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.

اکسپلور سارل
خیابان توسعه ۸
F-31320کاستانت تولوزان
تلفن: 05.34.43.10.52
فکس: 05.34.43.10.53

مخاطبین
سایت: www.xpmetaldetectors.com
ایمیل: contact@xpmetaldetectors-media.com

تمدید گارانتی به 10سال

(کنترل از راه دور، جستجو XPهمراه با ثبت قطعات اصلی کویل و هدفون‌های بی‌سیم را تا 10سال تمدید می‌کند.

لطفا برای اطلاعات بیشتر با فروشنده خود تماس بگیرید یا از store.xpmetaldetectors.comدیدن کنید.

مشخصات باتری برای حمل و نقل هوایی

وزن	تعداد			
۱۲گرم	۱۷۰۰میلی‌آمپر ساعت، ۲.۶۰وات بر ساعت			کویل‌های FMF
۵۰گرم	۱عدد باتری ۲۳۰۰میلی‌آمپر ساعت، ۸.۵۱وات بر ساعت			کویل 24x13 FMFHP
۱۲گرم	۱۷۰۰میلی‌آمپر ساعت، ۲.۶۰وات بر ساعت			کنترل از راه دور DEUS II
۶.۹گرم	۳۶۵۱میلی‌آمپر ساعت، ۱.۳۵وات بر ساعت			WS6/WSAII/WSAII XL/ WS6ST/WSAST/WSAXLST
۱۲گرم	۱۷۰۰میلی‌آمپر ساعت، ۲.۶۰وات بر ساعت			نقطه زن MI4/MI-6

Machine Translated by Google

بعد از شارژ کردن دستگاه!

https://www.alphadetecturs.com/

روشن کردن

۳ WS6STدر صورت جفت شدن با RCبه طور خودکار روشن می‌شود.
در غیر این صورت، برای روشن کردن هدفون، دکمه‌های (WS6ST / WSAST /)را فشار دهید.

خیابان (WSAXL

۲ خروجی صدا را انتخاب کنید

-اریموت را روشن کنید، دکمه دکمه آالنه



توجه: هدستی که با کنترل از راه دور جفت شده باشد، به طور خودکار روشن و خاموش می‌شود. غیرفعال کردن این عملکرد در کنترل از راه دور از طریق OPTION > PAIRING (هدفون‌ها) START <امکان‌پذیر است.



چراغ چشمک زن LEDنشان دهنده بیدار شدن سیم پیچ است که هر ثانیه چشمک می زند.

به طور پیش‌فرض، دتکتور DEUS IIدر برنامه کارخانه Nشروع به کار می‌کند.

برای انتخاب یکی از ۱۲برنامه کارخانه‌ای اختیاری.

+ -

خاموش کردن

دکمه بالا سمت چپ را فشار دهید برای خاموش کردن کنترل از راه دور، به مدت ۲ثانیه فشار دهید.

هدفون‌های بی‌سیم XPبه‌طور خودکار خاموش می‌شوند (در غیر این صورت با فشار دادن و آن را خاموش کنید).

اگر می‌خواهید تنظیمات اصلی تشخیص را تغییر دهید:

برای بازگشت به منوی اصلی. و فشار دهید از طریق توابع فرعی با تنظیم کنید + -

3 665994 005065

www.xpmetaldetectors.com

گیگابایت

BF0EBF